Nikon

デジタルカメラ

COOLPIX S6300

クールピクス S6300

使用説明書



商標説明

- Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは、Microsoft Corporationの 米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Macintosh、Mac OSおよびQuickTimeは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。iFrameのロゴおよびシンボルは、Apple Inc.の商標です。
- Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems, Inc. (アドビシステムズ 社)の商標、または特定地域における同社の登録商標です。
- ・ SDXC、SDHC、SDロゴはSD-3C, LLCの商標です。
- PictBridge□ゴは商標です。
- HDMI、HコmIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、 HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。
- その他の会社名、製品名は各社の商標、登録商標です。

AVC Patent Portfolio Licenseに関するお知らせ

本製品は、お客様が個人使用かつ非営利目的で次の行為を行うために使用される場合に限り、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされているものです。

- (i) AVC 規格に従い動画をエンコードすること(以下、エンコードしたものをAVCビデオといいます)
- (ii) 個人利用かつ非営利目的の消費者によりエンコードされた AVC ビデオ、または AVC ビデオを供給することについてライセンスを受けている供給者から入手した AVC ビデオをデコードすること

上記以外の使用については、黙示のライセンスを含め、いかなるライセンスも 許諾されていません。

詳細情報につきましては、MPEG LA, LLCから取得することができます。 http://www.mpegla.comをご参照ください。

はじめに 各部の名称と基本操作 撮影と再生の基本ステップ いろいろな撮影 いろいろな再生 動画を撮影、再生する カメラに関する基本設定

付録、索引

はじめにお読みください

ニコンデジタルカメラCOOLPIX S6300をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

お使いになる前に、本製品の使用方法や「安全上のご注意」(CDvi)をよくお読みになり、内容を充分に理解してから正しくお使いください。お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに保管し、撮影を楽しむためにお役立てください。

箱の中身をご確認ください

万一、不足のものがありましたら、ご購入店にご連絡ください。



- 使用説明書
- 保証書

- 登録のご案内
- ※メモリーカードは付属していません。

本書について

すぐにカメラをお使いになりたいときは、「撮影と再生の基本ステップ」 (口15) をご覧ください。

また、カメラ各部の主な役割や基本的な操作方法は、「各部の名称と基本操作」 (①1) をご覧ください。

●付属の「活用ガイド CD」について

「活用ガイド」をPDFファイルで収録しています。さらに詳しい説明を知りたいときにご覧ください。

Adobe Readerで閲覧できます。Adobe Readerは、Adobeのホームページからダウンロードできます。

「活用ガイド CD」の内容を見るには

- 1 パソコンを起動し、「活用ガイドCD」をCD-ROMドライブに入れる。
- 2 コンピューター(Windows 7/Windows Vista)、マイコンピュータ (Windows XP) または、デスクトップ (Mac OS X) にある [COOLPIX S6300] CDアイコンをダブルクリックする。
- 3 INDEX.pdfアイコンをダブルクリックし、[活用ガイド] をクリックする。

●本書の記載について

本文中のマークについて

マーク	意味			
カメラを使用する前に注意していただきたいことや守っていた きたいことを記載しています。				
カメラを使用する前に知っておいていただきたいことを記載し います。				
□/ <i>⋩</i>	関連情報が記載されているページです。 な は「付録、索引」のページです。			

- SD/SDHC/SDXCメモリーカードを「SDカード」と表記しています。
- ・ ご購入時のカメラの設定を「初期設定」と表記しています。
- 液晶モニターに表示されるメニュー項目や、パソコンに表示されるボタン名、メッセージなどは、[]で囲って表記しています。
- ・本書では、液晶モニター上の表示をわかりやすく説明するために、被写体の表示を省略している場合があります。
- 本文中の画面表示を含むイラストは、実際と異なる場合があります。

ご確認ください

●保証書について

この製品には「保証書」が付いていますのでご確認ください。「保証書」は、お買い上げの際、ご購入店からお客様へ直接お渡しすることになっています。必ず「ご購入年月日」と「ご購入店」が記入された保証書をお受け取りください。「保証書」をお受け取りにならないと、ご購入1年以内の保証修理が受けられないことになります。お受け取りにならなかった場合は、ただちにご購入店にご請求ください。

●カスタマー登録のお願い

下記のホームページから登録をお願いします。

https://reg.nikon-image.com/

付属の「登録のご案内」に記載の登録コードをご用意ください。

●大切な撮影を行う前には試し撮りを

大切な撮影(結婚式や海外旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが 正常に機能することを事前に確認してください。本製品の故障に起因する付随 的損害(撮影に要した諸費用および利益喪失等に関する損害等)についての補 償はご容赦願います。

●本製品を安心してご使用いただくために

本製品は、当社製のアクセサリー(バッテリー、バッテリーチャージャー、本体充電ACアダプター、ACアダプターなど)に適合するように作られていますので、当社製品との組み合わせでお使いください。

• Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12には、二コン純 正品であることを示すホログラムシールが貼られています。

kon Nikon Nik kon Nikon Nik muyin uo; con Nikon Nib ホログラム シール

- 模倣品のLi-ion リチャージャブルバッテリーをお使いになる たいようの充分な性能が出せないことや、バッテリーの異常な発熱や液もれ、破裂、発火などの原因となることがあります。
- 他社製品や模倣品と組み合わせてお使いになると、事故、故障などが起こる 可能性があります。その場合、当社の保証の対象外となりますのでご注意く ださい。

●説明書について

- 説明書の一部または全部を無断で転載することは、固くお断りいたします。
- 説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- ・ 説明書が破損などで判読できなくなったときは、PDFファイルを下記のホームページからダウンロードできます。

http://www.nikon-image.com/support/manual/

ニコンサービス機関で新しい使用説明書を購入することもできます(有料)。

●著作権についてのご注意

あなたがカメラで撮影または録音したものは、個人として楽しむなどの他は、 著作権法上、権利者に無断で使うことができません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影や録音を制限している場合がありますのでご注意ください。また、著作権の目的となっている画像や音楽は、著作権法の規定による範囲内でお使いになる以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

●カメラやメモリーカードを譲渡/廃棄するときのご注意

メモリー (SDカード/カメラ内蔵メモリーを含む) 内のデータはカメラやパソコンで初期化または削除しただけでは、完全には削除されません。譲渡/廃棄した後に市販のデータ修復ソフトウェアなどを使ってデータが復元され、重要なデータが流出してしまう可能性があります。メモリー内のデータはお客様の責任において管理してください。

メモリーを譲渡/廃棄する際は、市販のデータ削除専用ソフトウェアなどを使ってデータを完全に削除するか、初期化後にメモリーがいっぱいになるまで、空や地面などを撮影することをおすすめします。なお、[オープニング画面](①94)の[撮影した画像] も、同様に別の画像で置き換えてから譲渡/廃棄してください。メモリーを物理的に破壊して廃棄するときは、周囲の状況やけがなどに充分ご注意ください。

●電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

安全上のご注意

お使いになる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しい方法でお使い ください。

この「安全上のご注意」は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の 人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容を記載して います。内容を理解してから本文をお読みいただき、お読みになった後は、お 使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。 表示と意味は以下のようになっています。

⚠危険

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が高いと想定される内容を示しています。

҈警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。

| 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能 性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示し ています。

お守りいただく内容の種類を、以下の図記号で区分し、説明しています。

絵表示の例



△記号は、注意(警告を含む)を促す内容を告げるものです。図の中や近 くに具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止(してはいけないこと)の行為を告げるものです。図の中 や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



■記号は、行為を強制すること(必ずすること)を告げるものです。図の 中や近くに具体的な強制内容(左図の場合はプラグをコンセントから抜く) が描かれています。

▲警告 (カメラについて)



分解したり、修理や改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの **分解禁止** 原因となります。



落下などによって破損し、内部が露 出したときは、露出部に手を触れな



感電したり、破損部でケガをする原 因となります。

雷池、電源を抜いて、ニコンサービ ス機関に修理を依頼してください。 修理依頼を



水につけたり、水をかけたり、雨に ぬらしたりしないこと 発火したり感電の原因となります。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど の異常時は、すみやかに電池を取り 出すこと



そのまま使用すると火災、やけどの 原因となります。 電池を取り出す際、やけどに充分注



すぐに 修理依頼を

意してください。 電池を抜いて、ニコンサービス機関 に修理を依頼してください。



通電中のカメラに長時間直接触れない

使用中に温度が高くなる部分があ り、低温やけどの原因になることが あります。



引火、爆発のおそれのある場所では 使わない

プロパンガス、ガソリン、可燃性ス プレーなど引火性ガスや粉塵の発 生する場所で使用すると爆発や火 災の原因になります。



車の運転者等にむけてフラッシュ を発光しないこと

発光禁止 事故の原因となります。

かけないこと



フラッシュを人の目に近づけて発 光しないこと

視力障害の原因となります。 特に乳幼児を撮影する時は1m以上 離れてください。



幼児の口にはいる小さな付属品は、 幼児の手の届く所に置かない

幼児の飲み込みの原因となります。 飲み込んだときは、ただちに医師に ご相談ください。



ストラップが首に巻きつかないよ うにすること 特に幼児・児童の首にストラップを

首に巻き付いて窒息の原因となります。



指定の電源(電池、本体充電ACアダプ ターまたはACアダプター)を使うこと 指定以外のものを使用すると、火災



充電時やACアダプター使用時に雷 が鳴り出したら、電源プラグに触れ ないこと

感電の原因となります。 雷が鳴り止むまで機器から離れて ください。

↑ 注意 (カメラについて)

や感雷の原因となります。



ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は、幼児の手の届く所に置かな

保管注音

ケガの原因になることがあります。



使用しないときは、電源をOFFにし てレンズを遮光し、太陽光のあたら ない所に保管すること

太陽光が焦点を結び、火災の原因に なることがあります。



三脚にカメラを取り付けたまま移 動しないこと



転倒したりぶつけたりしてケガの 原因になることがあります。



航空機内では、離着陸時に電源を OFFにすること

使用注意

病院では病院の指示に従うこと

本機器が出す電磁波などが、航空機 の計器や医療機器に影響を与える おそれがあります。



長期間使用しないときは電源(電 池、本体充電ACアダプター、ACアダ プター)を外すこと

電池の液もれにより、火災、ケガや 周囲を汚損する原因になることが あります。



本体充電ACアダプターやACアダプ ターをお使いの際には、電源プラグ をコンセントから抜いて、その後で カメラを取り外してください。火災 の原因になることがあります。



内蔵フラッシュの発光窓を人体やも のに密着させて発光させないこと

やけどや発火の原因になることが 発光禁止 あります。



布団でおおったり、つつんだりして 使用しないこと

熱がごもりケースが変形し、火災の 原因になることがあります。



窓を閉め切った自動車の中や直射 日光が当たる場所など、異常に温度 が高くなる場所に放置しないこと

内部の部品に悪い影響を与え、火災 の原因になることがあります。



付属のCD-ROMを音楽用CDプレー ヤーで使用しないこと

機器に損傷を与えたり大きな音がして 聴力に悪影響を及ぼすことがあります。

注意

(3D画像について)

指示に従う



本機器で撮影した3D画像をテレビまた はモニターなどで長時間続けて視ない 特に視覚の発達段階にある幼児は、 事前に小児科や眼科などの医師の

服の疲労や、気分が悪くなるなどの 不快な症状が出ることがあります。 症状が出たときは、3D画像の閲覧をや め、必要に応じて医師にご相談ください。

⚠ 危険

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



電池を火に入れたり、加熱しないこと液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池を分解しないこと

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



専用の充電器を使用すること 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

危険

使用禁止

Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12は、ニコンデジタルカメラ 専用の充電池でCOOLPIX S6300に 対応しています。EN-EL12に対応し ていない機器には使用しないこと 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

À

ネックレス、ヘアピンなど金属製のものと一緒に持ち運んだり、保管しないことショートして液もれ、発熱、破裂の原因となります。

持ち運ぶときは端子カバーをつけてください。



電池からもれた液が目に入ったと きは、すぐにきれいな水で洗い、医 師の治療を受けること

そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。

⚠警告

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



電池は、幼児の手の届く所に置かない

外国の飲み込

幼児の飲み込みの原因となります。 飲み込んだときは、ただちに医師に ご相談ください。



水につけたり、ぬらさないこと
液もれ、発熱の原因となります。



変色や変形、そのほか今までと異なることに気づいたときは、使用しないこと

使用禁止

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



充電の際に所定の充電時間を超えても充電が完了しないときは、充電をやめること

液もれ、発熱、破裂の原因となります。



電池をリサイクルするときや、やむ なく廃棄するときは、テープなどで 接点部を絶縁すること

他の金属と接触すると、発熱、破裂、 発火の原因となります。ニコンサー ビス機関またはリサイクル協力店 にご持参いただくか、お住まいの自 治体の規則に従って廃棄してくだ さい。



電池からもれた液が皮膚や衣服に 付いたときは、すぐにきれいな水で 洗うこと

そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。

/\ 注意

(専用Li-ionリチャージャブルバッテリー について)



電池に強い衝撃を与えたり、投げた りしないこと

─ 液もれ、発熱、破裂の原因となります。

(本体充電ACアダプターについて)



分解したり修理・改造をしないこと 感電したり、異常動作をしてケガの 原因となります。



落下などによって破損し、内部が露 出したときは、露出部に手を触れな いこと

接触禁止

感電したり、破損部でケガをする原 因となります。

すぐに 修理依頼を

電源プラグをコンセントから抜い て、ニコンサービス機関に修理を依 頼してください。



熱くなる、煙が出る、こげ臭いなど の異常時は、速やかに電源プラグを コンセントから抜くこと

プラグを 抜く

そのまま使用すると火災、やけどの 原因となります。



電源プラグをコンセントから抜く 際、やけどに充分注意してください。 電源プラグをコンセントから抜い て、ニコンサービス機関に修理を依 修理依頼を 頼してください。



水につけたり、水をかけたり、雨に ぬらしたりしないこと

水かけ禁止発火したり感電の原因となります。



引火、爆発のおそれのある場所では 使わない

使用禁止

プロパンガス、ガソリン、可燃性ス プレーなど引火性ガスや粉塵の発 生する場所で使用すると爆発や火 災の原因になります。



電源プラグの金属部やその周辺に ほこりが付着しているときは、乾い た布で拭き取ること

そのまま使用すると火災の原因に なります。



雷が鳴り出したら電源プラグに触 れないこと

感電の原因となります。

使用禁止

雷が鳴り止むまで機器から離れて ください。



ケーブルを傷つけたり、加工したり しないこと

また、重いものを載せたり、加熱し たり、引っぱったり、むりに曲げた りしないこと

ケーブルが破損し、火災、感電の原 因となります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差しし ないこと

感雷注音

感電の原因になることがあります。



海外旅行者用電子式変圧器(トラベ ルコンバーター)やDC/ACインバー ターなどの電源に接続して使わな いこと

発熱、故障、火災の原因となります。



通電中のACアダプターに長時間直 接触れない

使用中に温度が高くなる部分があ り、低温やけどの原因になることが あります。

⚠ 注意

(本体充電ACアダプターについて)



ぬれた手でさわらないこと

感電の原因になることがあります。



製品は、幼児の手の届く所に置かな

放置注意 ケガの原因になることがあります。



布団でおおったり、つつんだりして 使用しないこと

熱がこもりケースが変形し、火災の 原因になることがあります。

はじめに	ii
はじめにお読みください	
箱の中身をご確認ください	
本書について	
ご確認ください	iv
安全上のご注意	vi
各部の名称と基本操作	1
各部の名称	
カメラ本体	2
撮影時に使う主な操作部	4
再生時に使う主な操作部	5
液晶モニターの表示内容	6
基本操作	9
撮影モードと再生モードを切り換える	9
ロータリーマルチセレクターを使う	
メニューを使う (MENUボタン)	
ストラップの取り付け方	13

撮影と再生の基本	本ステップ	15
	テリーを入れる	
準備 2 バッ	テリーを充電する	18
準備 3 SD カ	コードを入れる	20
内蔵メモ	リーとSDカードについて	21
推奨SDカ	<u> </u>	21
ステップ 1	電源を ON にする	22
	N/OFFについて	
表示言語	と日時を設定する	24
ステップ 2	撮影モードを選ぶ	26
撮影モー	ドの種類	27
ステップ 3	カメラを構え、構図を決める	28
ズームを	使う	29
ステップ 4	ピントを合わせ、シャッターをきる	30
ステップ 5	画像を再生する	32
画像の表	示方法を変える	33
ステップ 6	不要な画像を削除する	34

いろいろな撮影	37
▲(オート撮影)モード	38
▲ (オート撮影) モードの設定を変える	38
オート撮影メニューの種類	39
シーンモード (シーンに合わせて撮影する)	41
シーンモードの設定を変える	41
シーンモードの種類と特徴	42
スペシャルエフェクトモード (効果を付けて撮影する)	51
スペシャルエフェクトモードの設定を変える	
ベストフェイスモード(笑顔を撮影する)	53
ベストフェイスモードの設定を変える	55
ベストフェイスメニューの種類	
ターゲット追尾モード(動く被写体にピントを合わせて撮影する)	57
ターゲット追尾モードの設定を変える	59
ターゲット追尾メニューの種類	
マルチセレクターで設定できる機能	61
設定できる機能の種類	61
フラッシュを使う (フラッシュモード)	
セルフタイマーを使う	64
マクロ(接写)モードを使う	65
明るさを調整する(露出補正)	66
初期設定一覧	
画像サイズ(画像モード)を変える	
画像モード(画像サイズ/画質)の種類	
同時に設定できない機能	71
顔認識撮影について	
美肌機能について	
フォーカスロック撮影	76

いろいろな再生	. 77
再生する画像を絞り込む	
再生モードの種類	
再生モードの切り換え方法	
再生モードで使える機能(再生メニュー)	79
テレビ、パソコン、プリンターとの接続	81
ViewNX 2 を使う	82
ViewNX 2をインストールする	82
パソコンに画像を取り込む	84
画像を見る	
動画を撮影、再生する	. 87
動画を撮影する	88
動画撮影の設定を変える(動画メニュー)	
動画を再生する	92
カメラに関する基本設定	. 93
セットアップメニュー	

付録、索引	
取り扱い上のご注意	<i>Ö</i> :2
カメラについて	<i>Ö</i> -2
バッテリーについて	;
本体充電ACアダプターについて	ö :4
メモリーカードについて	; 5
お手入れ方法	
クリーニングについて	
保管について	ö :6
故障かな?と思ったら	
主な仕様	
このカメラの準拠規格	
索引	
アフターサービスについて	-




各部の名称と基本操作

この章では、各部の名称のほか、各部の主な役割や基本操作について説明しています。

各部の名称	2
カメラ本体	
撮影時に使う主な操作部	
再生時に使う主な操作部	5
液晶モニターの表示内容	6
基本操作	9
	9
ロータリーマルチセレクターを使う	10
メニューを使う (MENU ボタン)	11
ストラップの取り付け方	13


各部の名称

カメラ本体

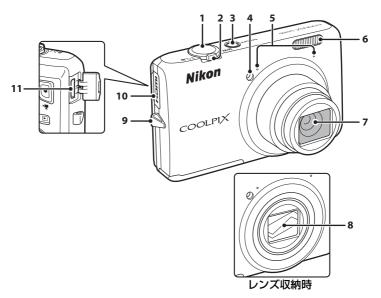

1	▮ シャッターボタン 4 、	5、	30
	ズームレバー4、	5、	29
	W :広角ズーム	4、	29
2	T :望遠ズーム	4、	29
1	■ :サムネイル表示	.5、	33
	【 ♀:拡大		
	🕜:ヘルプ		41
3	電源スイッチ/電源ランプ		22
	セルフタイマーランプ		64
4	AF補助光		

5	マイク (ステレオ)	88
6	フラッシュ	.62
7	レンズ	
8	レンズバリアー	
9	ストラップ取り付け部	.13
10	HDMI端子カバー	.81
11	HDMIミニ端子(Type C)	.81

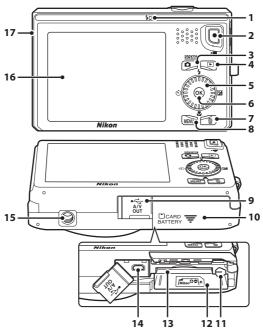

1	充電ランプ19 フラッシュランプ62
2	● (* 東 動画撮影) ボタン 4、5、88
3	▲ (撮影モード) ボタン4、5、9、26
4	▶ (再生) ボタン4、5、9、32、78
5	ロータリーマルチセレクター (マルチセレクター)10
6	❸ (決定) ボタン5、10
7	値 (削除)ボタン 4、5、34
8	MENU(メニュー)ボタン 4、5、11、39、79、91、94

9	端子カバー18、	81
10	バッテリー /SDカードカバー 16、	17
11	バッテリーロックレバー	.16
12	バッテリー室	.16
13	SDカードスロット	.20
14	USB/オーディオビデオ出力端号	F
•	18、	81
15	三脚ネジ穴	
16	液晶モニター6、	26
17	フピーカー 70	a:

撮影時に使う主な操作部

操作部	名称	主な機能	Ш
0	撮影モード ボタン	撮影モードを切り換える(撮影モード を選ぶ画面を表示)	26
8W 79	ズームレバー	T(Q)方向で被写体を大きく、W(■) 方向で広い範囲を写す	29
(CK)	ロータリー マルチ セレクター	→「ロータリーマルチセレクターを使う」をご覧ください。	10、 11
MENU	メニュー ボタン	メニューを表示/終了する	11、 39、 91、 94
	シャッター ボタン	半押し:少し抵抗を感じるところまで押し、ピントと露出を固定する 全押し:深く押し込み、シャッターをきる	30
	動画撮影ボタン	動画撮影を開始/終了する	88
	再生ボタン	画像を再生する	9、 32、 78、 92
	削除ボタン	最後に保存した画像を1コマ削除する	34


再生時に使う主な操作部

操作部	名称	主な機能	Ф
	再生ボタン	・ 再生モードを切り換える(再生モードを選ぶ画面を表示)・ 電源 OFF 時に長押しして、再生モードで電源を ON にする	78 23、 32
SW TO 0	ズームレバー	 T (Q) 方向: 拡大表示する W (昼) 方向: サムネイル / カレンダー表示する 音声メモ、動画再生の音量を調節する 	33 33 79、 92
OK B	ロータリー マルチ セレクター	→「ロータリーマルチセレクターを使う」をご覧ください。	10、 11
(OK)	決定ボタン	 サムネイル表示 / 拡大表示から 1 コマ表示に戻る 動画を再生する 代表画像のみで表示中の連写グループの画像を、1コマずつ展開して表示する [かんたんパノラマ]で撮影した画像をスクロール再生する 	33923248
MENU	メニュー ボタン	メニューを表示/終了する	11、 79、 94
	削除ボタン	画像を削除する	34
0	撮影モード ボタン		_
•	シャッター ボタン	撮影に戻る	_
	動画撮影ボタン		_

液晶モニターの表示内容

撮影、再生画面に表示される情報は、カメラの設定や状態によって異なります。
 初期設定では電源ON時や操作時などに表示され、数秒後に消灯します([モニター設定](□94)→「モニター表示設定]→「情報AUTO]時)。


撮影モード

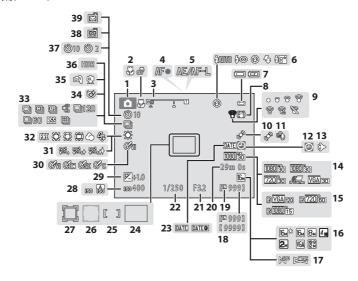

1	撮影モード26、	27
2	マクロモード	. 65
3	ズーム表示29、	65
4	AF表示	.30
5	AE/AF-L表示	
6	フラッシュモード	.62
7	バッテリー残量表示	. 22
8	手ブレ補正表示	. 95
9	Eye-Fi通信表示	.96
10	モーション検知表示	. 95
=		
11	風切り音低減	.91
11 12		
	日時未設定25、	94
12	日時未設定25、	94 .94
12 13	日時未設定25、 訪問先	94 .94 .91
12 13 14	日時未設定25、 訪問先 動画設定(通常速度の動画)	94 .94 .91
12 13 14 15	日時未設定	.94 .94 .91 .91
12 13 14 15 16	日時未設定	94 .94 .91 .91 .69
12 13 14 15 16 17	日時未設定	.94 .91 .91 .69 .48

21	絞り値	.30
22	シャッタースピード	.30
23	デート写し込み	.95
24	AFエリア (オート)30、	40
25	AF エリア (マニュアル、中央時)	.40
26	AFエリア(顔認識時、ペット検出40、49、	
27	AFエリア (ターゲット追尾モード時)40、	
28	ISO感度表示	.39
29	露出補正値	.66
30	ピクチャーカラー	.40
31	美肌効果	.56
32		
33	連写モード	.39
34	目つぶり軽減	.56
35	手持ち撮影/三脚撮影43、	45
36		
37	セルフタイマー	.64
38	笑顔自動シャッター	.56
39	ペット自動シャッター	.49

再生モード

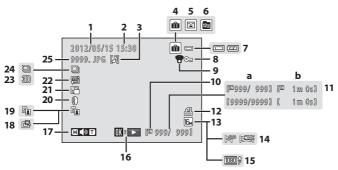

1	撮影日	24
2	撮影時刻	24
3	音声メモ表示	79
4	お気に入りフォルダー表示	78
5	オート分類項目表示	78
6	撮影日一覧表示	78
7	バッテリー残量表示	22
8	プロテクト表示	79
9	Eye-Fi通信表示	96
10	内蔵メモリー表示	32
11	(a) 画像の番号/全画像数	32
٠.	(b) 動画の再生時間	92
12	プリント指定表示	79
13	画像モード	69

14	かんたんパノラマ	.48
15	動画設定	.91
	かんたんパノラマ再生ガイド	40
16	連写グループ再生ガイド 動画再生ガイド	.32 .92
17	音量表示79、	92
18	簡単レタッチ済み表示	
19	D-ライティング済み表示	.79
20	フィルター効果済み表示	.79
21	スモールピクチャー	.79
22	美肌編集済み表示	.79
23	3D画像表示	.50
24	連写グループ表示([1枚ずつ] 定時)	
25	ファイル名	

基本操作


撮影モードと再生モードを切り換える

このカメラには、画像を撮影する「撮影モード」と、撮影した画像を再生する「再生モード」があります。

「再生モード」へ切り換えるには、▶(再生)ボタンを押します。

「撮影モード」へ切り換えるには、▲(撮影モード)ボタンを押します。

再生モードでシャッターボタン、または ● (*▼動画撮影) ボタンを押して
 も、撮影モードになります。

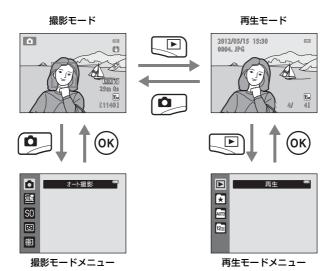

- 撮影モードで ▲ (撮影モード) ボタンを押すと、撮影モードの種類を選ぶ 画面(撮影モードメニュー) が表示されます(□27)。
- 再生モードで▶ (再生) ボタンを押すと、再生モードの種類を選ぶ画面(再生モードメニュー) が表示されます(○78)。

ロータリーマルチセレクターを使う

回転部を回すか、回転部の上(\triangle)、下(∇)、左(\triangleleft)、右(\triangleright)、または $\mathbf{@}$ ボタンを押して操作します。


本書では「ロータリーマルチセレクター」を「マルチセレクター」と表記することがあります。

撮影モード時



光 (マクロモード) のメニューを表示 (□65)※ 上または下を押しても項目を選べます。


再生モード時

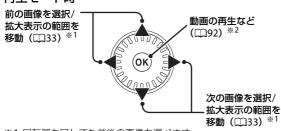



※1 回転部を回しても前後の画像を選べます。
※2 サムネイル表示/拡大表示時は、1コマ表示に戻ります。

メニュー表示時

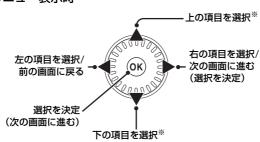





メニューを使う (MENUボタン)

撮影、再生時の画面でMENUボタンを押すと、選んでいるモードに応じたメニューが表示されます。メニュー画面では、撮影や再生、カメラに関する各種設定を変更できます。

撮影モード







☆タブ:

使用中の撮影モード(口26)で使える項目を表示します。タブのアイコンは、撮影モードによって異なります。

₹タブ:

動画撮影専用の項目を表示します。

¥ タブ:

セットアップメニュー(カメラに関する基本設定)の項目を表示します。

再生モード







▶ タブ:

使用中の再生モード(278)で使える項目を表示します。タブのアイコンは再生モードによって異なります。

¥ タブ:

セットアップメニュー(カメラに関する基本設定) の項目を表示します。

Ø タブが表示されないときは

MENU ボタンを押して、画像モードを選ぶ画面になったときは、ロータリーマルチセレクターの ◀を押すとタブを表示できます。



タブの切り換え方



ロータリーマルチセレク ターの◀を押してタブに 移動します。



ロータリーマルチセレク ターの▲▼を押してタブを 選び、® ボタンまたは▶を 押します。



選んだタブのメニューが 表示されます。

メニュー項目の選び方



ロータリーマルチセレク ターの▲▼で項目を選び、 ▶または®ボタンを押し ます。 ロータリーマルチセレク

ターを回しても、項目を

選べます。



▲▼で項目を選び、®ボ タンを押します。





設定が終わったら、 MENU(メニュー)ボタ ンを押してメニューの 表示を終了します。


ダ メニュー画面が2ページ以上あるとき

ページの位置を示すバーが表示されます。

ストラップの取り付け方

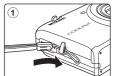

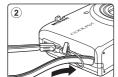

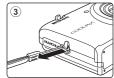



撮影と再生の基本ステップ

準備

準備 1	バッテリーを入れる	16
準備 2	バッテリーを充電する	18
準備 3	SD カードを入れる	20



撮影

ステップ 1	電源を ON にする	. 22
表示言語	と日時を設定する(ご購入直後などに設定します)	24
ステップ 2	撮影モードを選ぶ	. 26
ステップ 3	カメラを構え、構図を決める	. 28
ステップ 4	ピントを合わせ、シャッターをきる	. 30




再生

ステップ 5	画像を再生する3	2
ステップ 6	不要な画像を削除する3	4


準備1 バッテリーを入れる

1 バッテリー/SDカードカバーを開ける

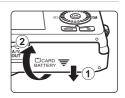

- **2** 付属のバッテリーEN-EL12 (リチウム イオン充電池) を入れる
 - バッテリーでオレンジ色のバッテ リーロックレバーを矢印の方向に押 し上げながら(①)、奥まで差し込み ます(②)。
 - 正しく入れると、バッテリーロックレ バーでバッテリーが固定されます。

バッテリーロックレバー

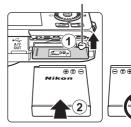




逆挿入に注意

バッテリーの向きを間違えると、カメラを破損するおそれがあります。正しい向きになっているか、必ずご確認ください。


- **3** バッテリー /SDカードカバーを閉じる
 - ご購入直後やバッテリー残量が少なくなったときは、バッテリーを充電してからお使いください。→□18

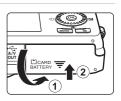

バッテリーを取り出すときは

電源をOFFにして、電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、バッテリー/SDカードカバーを開けます。

オレンジ色のバッテリーロックレバーを矢印の方向に押し上げると(①)、バッテリーが押し出されるので、まっすぐ引き抜きます(②)。

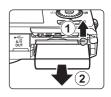

高温注意


カメラを使った直後は、カメラやバッテリー、SDカードが熱くなっていることがあります。 取り出すときは充分ご注意ください。

▼ バッテリーについてのご注意


- ・リチャージャブルバッテリーをお使いになるときは、「安全上のご注意」の「危険」 (□viii)、「警告」(□viii)、「注意」(□viii) の注意事項を必ずお守りください。
- ・「取り扱い上のご注意」($\overset{.}{\wp}$ 2 $\sim\overset{.}{\wp}$ 5) をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正しくお使いください。

準備2 バッテリーを充電する

1 付属の本体充電ACアダプター EH-69Pを用意する

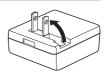

- **2** バッテリーを入れたカメラと本体充電ACアダプターを①~③の順に接続する
 - ・ 電源はOFFにしたままにしてください。
 - ・プラグの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐに差し込んでください。プラグを外すときも、まっすぐに引き抜いてください。

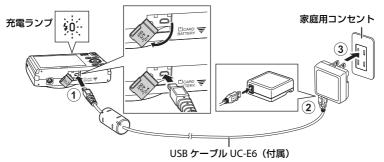

- ・カメラの充電ランプが緑色でゆっくり点滅し、充電が始まります。
- ・ 残量がないバッテリーの場合、フル充電までの時間は約3時間50分です。
- フル充電されると、充電ランプが消灯します。
- ・ 充電ランプについて→□19
- 3 コンセントから本体充電ACアダプターを外し、USBケーブルを外す
 - カメラをEH-69Pでコンセントに接続しているときは、カメラの電源はONにできません。

充電ランプについて

状態	意味
ゆっくり点滅(緑色)	充電中です。
消灯	充電していません。ゆっくりした点滅(緑色)から消灯に 変わると、充電の完了です。
速い点滅(緑色)	 ・使用可能な温度ではありません。周囲の温度が5℃~35℃の室内で充電してください。 ・USBケーブルまたは本体充電ACアダプターが正しく接続されていないか、バッテリーの異常です。正しく接続し直すか、バッテリーを交換してください。

▼ 本体充電ACアダプターについてのご注意

- ・本体充電ACアダプターをお使いになるときは、「安全上のご注意」の「警告」(口ix)、「注意」(口ix) の注意事項を必ずお守りください。
- ・「取り扱い上のご注意」(*)2~***5) をよくお読みの上、内容を充分に理解してから正しくお使いください。


// パソコンや充電器で充電する

- COOLPIX S6300をパソコンに接続してもLi-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12 を充電できます(□81)。
- 別売のバッテリーチャージャー MH-65Pを使うと、カメラを使わずにEN-EL12を充電できます。

- 別売のACアダプター EH-62Fを使うと、家庭用コンセント(AC 100 V)からこのカメラへ電源を供給して撮影または再生ができます。
- EH-62F以外のACアダプターは絶対に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。

準備3 SDカードを入れる

- 1 電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、バッテリー/SDカードカバーを開ける
 - カバーを開けるときは、必ず電源をOFFにしてく ださい。

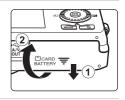


2 SDカードを入れる

カチッと音がするまで差し込みます。


逆挿入に注意

SDカードの向きを間違えると、カメラやSDカードを破損するおそれがあります。正しい向きになっているか、必ずご確認ください。

SDカードスロット

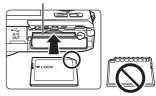

3 バッテリー /SDカードカバーを閉じる

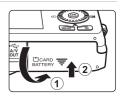

▼ SDカードの初期化について


- 他の機器で使ったSDカードをこのカメラで初めて使うときは、このカメラで初期化してからお使いください。
- SD カードを初期化すると、カード内のデータはすべて消えてしまいます。カード内に 必要なデータが残っているときは、初期化する前に、パソコンなどに保存してください。
- SD カードを初期化するには、カードをカメラに入れ、MENU ボタンを押し、セットアップメニュー(□94)の[カードの初期化]を選びます。

▼ SDカードについてのご注意

SDカードの説明書や「取り扱い上のご注意 メモリーカードについて」(次5)をご覧ください。

SDカードを取り出すときは

電源をOFFにして、電源ランプと液晶モニターの消灯を確認してから、バッテリー/SDカードカバーを開けます。SDカードを指で軽く奥に押し込むと(①)、SDカードが押し出されるので、まっすぐ引き抜きます(②)。

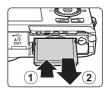

高温注意

カメラを使った直後は、カメラやバッテリー、SDカードが熱くなっていることがあります。 取り出すときは充分ご注意ください。

内蔵メモリーとSDカードについて

撮影したデータは、カメラの内蔵メモリー(約25 MB)またはSDカードのどちらかに記録されます。内蔵メモリーを使って記録や再生をするときはSDカードを取り出してください。

推奨SDカード

下記のSDカードの動作を確認しています。


動画の撮影には、SDスピードクラスがClass 6以上のカードをおすすめします。
 転送速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。

	SDメモリー カード	SDHCメモリーカード ^{※2}	SDXCメモリーカード ^{※3}
SanDisk	2 GB ^{※1}	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB	64 GB
TOSHIBA	2 GB ^{※1}	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB	64 GB
Panasonic	2 GB ^{※1}	4 GB、8 GB、12 GB、16 GB、 32 GB	48 GB、64 GB
Lexar	-	4 GB、8 GB、16 GB、32 GB	64 GB、128 GB

- ※1 カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器が2 GBのSDカードに対応している必要があります。
- ※2 SDHC規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がSDHC規格に対応している必要があります。
- ※3 SDXC規格に対応しています。カードリーダーなどをお使いの場合、お使いの機器がSDXC規格に対応している必要があります。
- 上記SDカードの機能、動作の詳細、動作保証などについては、各カードメーカーにお問い合わせください。その他のメーカー製のSDカードは、動作の保証をいたしかねます。

ステップ1 電源をONにする

- 1 電源スイッチを押して、電源をONにする
 - はじめて電源をONにしたときは→「表示言語と 日時を設定する」(□24)
 - ・レンズが繰り出し、液晶モニターが点灯します。

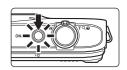

2 バッテリー残量表示と記録可能コマ数を確認する

バッテリー残量表示



記録可能コマ数

バッテリー残量表示

表示	意味	
	バッテリー残量はあります。	
	バッテリー残量が少なくなりました。 バッテリーの充電や交換の準備をしてください。	
 ↑ 電池残量がありません	撮影できません。 バッテリーを充電または交換してください。	

記録可能コマ数

撮影できる残りのコマ数が表示されます。

- SD カードをカメラに入れていないときは、**□** が表示され、画像を内蔵メモリー(約 25 MB)に記録します。
- ・記録可能コマ数は内蔵メモリーまたはセットしている SD カードのメモリー 残量と画質/画像サイズ(画像モード)によって異なります(□70)。
- ・イラスト上の記録可能コマ数の数値は、実際とは異なります。


電源のON/OFFについて

- 電源をONにすると、電源ランプ(緑色)が点灯し、液晶モニターが点灯します(液晶モニターが点灯すると、電源ランプは消灯します)。
- 電源をOFFにするには、電源スイッチを押します。電源をOFFにすると、液 晶モニターも、電源ランプも消灯します。
- 再生モードで電源をONにするには、▶ (再生) ボタンを長押しします。このとき、レンズは繰り出しません。

節電機能について (オートパワーオフ)

カメラを操作しない状態が続くと、液晶モニターが消灯して待機状態になり、電源ランプが点滅します。待機状態が約3分続くと電源はOFFになります。

待機中に液晶モニターを再点灯するには、以下のボタンのいずれかを押します。

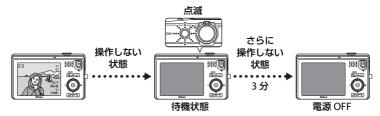

- 待機状態になるまでの時間は、セットアップメニュー(口94)の[オートパワーオフ]で変更できます。
- ・ 初期設定では、撮影時または再生時は、約1分で待機状態になります。
- ・ ACアダプター EH-62F (別売) 使用時は、30分 (固定) で待機状態になります。

表示言語と日時を設定する

ご購入後はじめて電源をONにすると、表示言語やカメラの内蔵時計の日時を 設定する画面が自動的に表示されます。

マルチセレクターの ▲ または ▼ で表示言語を選び、 ® ボタンを押す





2 ▲または▼で [はい] を選び、®ボタンを押す



- - ・夏時間を設定するには→□25





4 ▲または▼で日付の表示順を選び、®ボタンまたは▶を押す



- 5 ▲、▼、◀または▶で日時を合わせ、®ボタンを押す
 - 項目を選ぶ:▶または◀を押します([年]、[月]、 [日]、[時]、[分]に切り換わります)。
 - 項目の内容を合わせる:マルチセレクターを回すか、▲または▼を押します。
 - 設定を確認する: [分] を選び、®ボタンまたは▶
 を押します。



6 ▲または▼で [はい] を選び、⋒ボタンを押す

・設定が完了すると、レンズが繰り出し、撮影画面 になります。



夏時間を設定する

夏時間(サマータイム)制のある地域で、その期間中に日時を設定するときは、手順3の地域設定画面でマルチセレクターの▲を押して夏時間の設定をオンにします。

設定をオンにすると、画面上部に 🗣 マークが表示されます。

オフにするには、**▼**を押します。



- ♥セットアップメニュー(□94)で [**言語/Language**] または [**地域と日時**] を設定 します。
- ・ ¥セットアップメニュー→ [地域と日時] → [タイムゾーン] で、夏時間の設定をオンにすると時計が1時間早くなり、オフにすると1時間戻ります。訪問先(多)のタイムゾーンを登録すると、自宅(合)との時差を自動的に計算し、撮影日時を現地時間で記録できます。
- ・日時未設定のまま、設定の画面を終了すると、撮影画面で®が点滅します。セットアップメニューの「地域と日時」で日時を設定してください(□94)。

☑ 時計用電池について


- カメラの時計は、カメラに入れるバッテリーとは別のバックアップ用電池で動いています。
- バックアップ用電池は、カメラにバッテリーを入れるかACアダプター(別売)を接続すると、約10時間で充電され、設定した日時を数日間、記憶できます。
- バックアップ用電池が切れたときは、電源をONにすると、日時を設定する画面が表示されます。日時を再設定してください。→「表示言語と日時を設定する」手順2(□24)

// 撮影日入りの画像をプリントするには

- 撮影前に、カメラの日時を正しく設定してください。
- セットアップメニュー(□94)で[デート写し込み]を設定すると、撮影時に、画像に日付を写し込めます。
- 「デート写し込み」を設定しないで撮影した画像は、ソフトウェア「ViewNX 2」(口82)
 を使うと、日付を入れてプリントできます。

ステップ2 撮影モードを選ぶ

撮影モードを選ぶ画面(撮影モードメニュー)が表示されます。

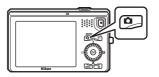

2 マルチセレクターの ▲ または ▼ で 撮影モードを選ぶ



3 ®ボタンを押す

- ・ (オート撮影) モードの撮影画面になり、
 アイコンが表示されます。
- ・撮影画面の表示について→「液晶モニターの表示 内容」の「撮影モード」(□6)
- 選んだ撮影モードは電源を OFF にしても記憶されます。



撮影モードの種類

↑ オート撮影

□38

基本的な撮影ができます。また、撮影状況や撮影意図に合わせて撮影メニュー(□39)の項目を設定できます。

気候 シーン

41

撮影シーンを選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影ができます。おまか せシーンモードにすると、構図を決めるだけでカメラが撮影シーンを自動 で選ぶので、より簡単にシーンに適した撮影ができます。

・シーンを選ぶには、撮影モードメニューで、マルチセレクターの ▶ を押し、▲▼◀▶ でシーンを選んで ® ボタンを押します。

SO スペシャルエフェクト

□151

画像に効果を付けて撮影できます。6種類の撮影効果から選べます。

・効果を選ぶには、撮影モードメニューで、マルチセレクターの ▶ を押し、▲▼◀▶ で効果を選んで ® ボタンを押します。

図 ベストフェイス

□153

カメラが人物の笑顔を検出すると、シャッターボタンを押さなくても自動でシャッターがきれます(笑顔自動シャッター)。美肌機能で人物の顔の肌をなめらかにできます。

● ターゲット追尾

\$\bigsiz\$ 57

動きのある被写体にピントを合わせて撮影するのに便利です。


√ 撮影モードで使える機能について

- マルチセレクターの▲(♣)、▼(씸)、◄(᠔) または▶(図) の機能を設定できます。
 →「マルチセレクターで設定できる機能」(□61)
- MENUボタンを押すと、選んだ撮影モードに応じたメニュー項目が表示されます。
 撮影モードに応じたメニュー項目は、「いろいろな撮影」(QQ37)をご覧ください。

ステップ3 カメラを構え、構図を決める

1 カメラをしっかりと構える

レンズやフラッシュ、AF補助光、マイク、スピーカーなどに指や髪、ストラップなどがかからないようにご注意ください。

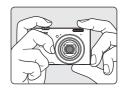

・ 縦位置で撮影するときは、フラッシュの位置をレンズよりも上にしてください。



2 構図を決める

- カメラが人物の顔を認識したときは、顔に黄色い 二重枠のAF(オートフォーカス)エリアが表示されます(初期設定)。
- ・ 最大12人の顔を認識します。複数の顔を認識した ときは、カメラに最も近い顔に二重枠のAFエリア が表示され、AFエリア以外の顔に一重枠が表示されます。



・ 人物以外の撮影や顔を認識できない構図では、AF エリアは表示されません。 写したいもの(被写体)を画面の中央付近に合わせます。

✓ 三脚の使用について

- ・以下の場合などは、手ブレしやすくなるため、三脚などの使用をおすすめします。
 - 暗い場所で撮影するとき、フラッシュモード(□63)を⑤ (発光禁止) にして撮影するとき
 - 望遠側で撮影するとき
- ・ 三脚などに固定して撮影するときは、セットアップメニュー(□94)の[**手ブレ補正**]
 を [OFF] にしてください。

ズームを使う

ズームレバーを回すと、光学ズームが作動します。

- 被写体を大きく写す:**T**(望遠)方向に回す。
- ・ 広い範囲を写す: **W**(広角)方向に回す。 電源を**ON**にしたときは、最も広角側になっています。
- ・ズームレバーを回すと、液晶モニターの画面上部 にズームの量が表示されます。



電子ズームについて

光学ズームを最も望遠側(光学ズームの最大倍率)にして、さらにズームレバーを \mathbf{T} 方向に回し続けると、電子ズームが作動します。


電子ズームは、光学ズームの最大倍率の約4倍まで拡大できます。



・ 電子ズーム使用時は、AFエリアは表示されず、画面中央でピントが合います。

電子ズームは光学ズームとは異なり、画像をデジタル処理で拡大するため、使用する画像モード(口69)や電子ズームの倍率によって、画質が劣化します。


ズーム表示の凸マークは、静止画の撮影で画質の劣化が始まるズーム位置を示しています。このマークを越えてズーム倍率を上げると劣化が始まり、ズーム表示も黄色に変わります。 凸マークの位置は画像サイズが小さいほど右に移動しますので、設定した画像モードで 画質を劣化させずに静止画を撮影できるズーム位置を事前に確認できます。

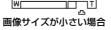

セットアップメニュー(□94)の[電子ズーム]で、電子ズームを作動しない設定にできます。

ステップ4 ピントを合わせ、シャッターをきる


- 1 シャッターボタンを指先に少し抵抗を感じるところまで押し、そのまま止める(これを「半押し」といいます)
 - ・半押しすると、ピントと露出(シャッタース ピードと絞り値の組み合わせ)が決まります。ピントと露出は、半押しを続けている間、 固定されます。
 - ・ 顔認識した場合: 二重枠のAFエリアで囲まれた顔にピントが合い ます。ピントが合うと二重枠が緑色になります。

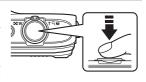



シャッター 絞り値 スピード

・顔認識していない場合: 9つあるAFエリアのうち、最も手前の被写体をとらえているAFエリアでピントが合います。ピントが合うと、ピントが合った場所のAFエリア表示が緑色に点灯します(最大9カ所)。

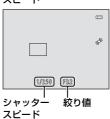

- ・電子ズーム使用時は、AFエリアは表示されず、画面中央でピントが合います。 ピントが合うとAF表示(◯C)のが緑色に点灯します。
- ・ 半押しして、AFエリアまたはAF表示が赤色に点滅したときはピントが合っていません。 構図を変えて、もう一度シャッターボタンを半押ししてください。
- 2 シャッターボタンを半押ししたまま、さらに深く押し込む(これを「全押し」といいます)
 - ・シャッターがきれ、画像が記録されます。
 - シャッターボタンを押すときに力を入れすぎると、カメラが動いて画像がぶれる(手ブレする) ことがあります。ゆっくりと押し込んでください。



▼ 撮影後の記録についてのご注意

撮影後、「記録可能コマ数」または「記録可能時間」が点滅しているときは、画像または 動画の記録中です。バッテリー /SDカードカバーを開けたり、バッテリーやSDカードを 取り出したりしないでください。撮影した画像や動画が記録されないことや、カメラや SDカードが壊れることがあります。

▼ オートフォーカスが苦手な被写体

以下のような被写体では、オートフォーカスによるピント合わせができないことがあります。 また、AFエリアやAF表示が緑色に点灯しても、まれにピントが合っていないことがあります。

- ・ 被写体が非常に暗い
- 画面内の輝度差が非常に大きい(太陽が背景に入った日陰の人物など)
- ・ 被写体にコントラストがない(白壁や背景と同色の服を着ている人物など)
- 遠いものと近いものが混在する被写体(オリの中の動物など)
- 同じパターンを繰り返す被写体(窓のブラインドや、同じ形状の窓が並んだビルなど)
- 動きの速い被写体

このような被写体を撮影するときは、シャッターボタンを何回か半押ししてみるか、等距離にある別の被写体にピントを合わせて、フォーカスロック撮影(□76)をお試しください。

▼ 顔認識機能についてのご注意

詳しくは、「顔認識撮影について」(□73)をご覧ください。

を 被写体との距離が近い場合

ピントが合わないときは、マクロモード(CD65)またはシーンモードの [**クローズアッ**プ](CD45)での撮影をお試しください。

✓ AF補助光とフラッシュについて

暗い場所などでは、シャッターボタンを半押ししたときにAF補助光(口95)が点灯することや、全押ししたときにフラッシュ(口62)が発光することがあります。

シャッターチャンスを優先する撮影では

シャッターチャンスが重要な撮影では、半押しせずに、全押ししてもシャッターをきれます。

ステップ5 画像を再生する

撮影モードから再生モードに切り換わり、最後に保存した画像を1コマ表示します。



2 マルチセレクターで前後の画像を表示する

前の画像を表示する: ▲または ◆次の画像を表示する: ▼または ▶

マルチセレクターを回しても、コマ送りができます。

前の画像を表示



次の画像を表示



- 画像の番号/全画像数

- ・内蔵メモリーに保存した画像を再生するときは、SDカードを取り出します。 「画像の番号/全画像数」に**™**が表示されます。
- 撮影に戻るには、▲ボタン、シャッターボタン、または●(*景動画撮影)ボタンを押します。

■像の再生について

- 前後の画像に切り換えた直後は、表示が粗いことがあります。
- 顔認識(□73)またはペット検出(□49)して撮影した画像は、1コマ表示で再生すると、顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表示されます(連写した画像を除く)。
- ・ 画像の向き(縦横位置)は、再生メニュー(□79)の[画像回転]で変更できます。
- 連写した画像は、撮影した一連の画像が1つのグループ(連写グループ)となり、初期 設定ではグループ内の1コマ目の画像(代表画像)のみを表示します(□80)。1コマ ずつ表示するには®ボタンを押します。▲を押すと代表画像のみの表示に戻ります。

関連ページ

- 「再生モードで使える機能(再生メニュー)」(□79)
- ・「再生する画像を絞り込む」(□78)

表示位置ガイド

画像の表示方法を変える

再牛干ードでズームレバー(W(■)/T(Q))を操作すると、 画像の表示方法を変更できます。



拡大表示



1コマ表示

拡大表示

- ・ 拡大率を調節するには、ズームレバー (W(■)/T(Q)) を操作します。 約10倍まで拡大できます。
- 表示位置を移動するには、マルチセレクターの▲▼◀▶を押します。
- 顔認識(□73)またはペット検出(□49)して撮影した画像は、撮影時に 認識した顔を中心に拡大表示します(連写した画像を除く)。複数の顔を認 識したときは、▲▼◀▶で、別の顔に移動できます。顔以外の位置を拡大す るには、いったん拡大率を変更してから▲▼◀▶を押します。
- ・ MENUボタンを押すと、表示されている部分だけにトリミングし、別画像とし て保存できます。
- のボタンを押すと、1コマ表示に戻ります。

サムネイル表示/カレンダー表示




- (4コマ/9コマ/16コマ)

- 複数の画像を同時に表示するので、目的の画像を探しやすくなります。
- 表示コマ数は、ズームレバー(W(■)/T(Q))で変更できます。
- マルチセレクターを回すか▲▼◀ ▶を押して、画像を選びのボタンを押す と、選んだ画像を1コマ表示します。
- サムネイル表示を16コマにした後、ズームレバーをW(■)方向に回すと、 「カレンダー表示」になります。
- カレンダー表示でマルチセレクターを回すか▲▼◀▶を押して、日付を選ん でのボタンを押すと、その日に撮影した最初の画像に移動して表示します。

ステップ6 不要な画像を削除する

1 削除したい画像を表示して布ボタンを押す

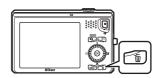

- **2** マルチセレクターの▲または▼で削除方法を選び、®ボタンを押す
 - ・[表示画像]:表示している1コマを削除します。
 - ・[削除画像選択]:複数の画像を選んで削除します。
 →「削除画像選択画面の操作方法」(□35)
 - 「全画像」: すべての画像を削除します。
 - ・ 削除をやめるには、MENUボタンを押します。



- **3** ▲または▼で [はい] を選び、®ボタンを押す
 - 削除した画像は、もとに戻せません。
 - ・削除をやめるときは、▲または▼で [いいえ] を 選び、®ボタンを押します。



■ 画像削除についてのご注意

- ・ 削除した画像はもとに戻せません。残しておきたい画像はパソコンなどに保存することをおすすめします。
- ・プロテクト設定(□79) した画像は、削除されません。

▼ 連写グループの削除について

- 代表画像のみの表示中に(口32) 値ボタンを押して代表画像を削除すると、代表画像を含む同じ連写グループの画像すべてが削除されます。
- 連写グループ内の画像を個別に削除するときは、®ボタンを押して1コマずつに展開表示してから**が**ボタンを押します。

撮影モードで画像を削除する

撮影モードで面ボタンを押すと、最後に保存した画像を削除できます。

削除画像選択画面の操作方法

- マルチセレクターの ◀または ▶ で削除したい画像を選び、 ▲で ❤ を表示する
 - 選択を解除するときは、▼を押して ♥ を非表示にします。
 - ズームレバー(□2)をT(Q)方向に回すと1コマ表示に、W(■)方向に回すと一覧表示に切り換わります。



- 2 削除したい画像すべてに≫を表示し、∞ボタンを押して選択を決定する
 - ・確認画面が表示されます。画面の表示に従って操作してください。

/ 削除する画像を絞り込むには





いろいろな撮影

この章では、各撮影モードの特徴や、撮影モードで使える機能などを説明して います。

撮影状況や撮影意図に合わせて設定を変えると、撮影方法や画像の仕上がりを 工夫できます。



















▲(オート撮影)モード

基本的な撮影ができます。また、撮影メニュー(□39)の項目を撮影状況や 撮影意図に合わせて設定できます。

撮影画面にする → ▲ (撮影モード)ボタン → ▲ (オート撮影)モード(□26~27)

ピント合わせをするエリアは、MENUボタン→
のタブ→[AFエリア選択](□□40) の設定によって異なります。

初期設定は、「**顔認識オート**」です。

顔を認識したときは、顔にピントが合います。→「顔認識撮影について」 $(\Box 73)$

顔を認識しないときは、9つあるAFエリアのうち、最も手前の被写体をとら えているエリアでピントが合います。ピントが合うと、ピントが合った場所 のAFエリア表示が緑色に点灯します(最大9カ所)。

▲(オート撮影)モードの設定を変える

- ・マルチセレクターで設定できる機能(□061) →フラッシュモード(□062)、 セルフタイマー(□64)、マクロ(□65)、露出補正(□66)
- MENUボタンで設定できる機能→オート撮影メニューの種類(□39)



☑ 同時に設定できない機能

オート撮影メニューの種類

▲ (オート撮影) モードでは、以下の項目の設定が変更できます。

▲ (オート撮影) モードの撮影画面にする → MENUボタン



項目	内容
画像モード	記録する画像サイズと画質の組み合わせを選びます (口69)。 この設定は、他の撮影モードにも適用されます。
ホワイトバランス	画像の色合いを見た目に近づけたいときなどに設定します。[オート](初期設定)でほとんどの状況に対応できますが、思い通りの色合いにならないときは、天候や光源に合わせて設定してください。 ・ホワイトバランスを [オート]、[フラッシュ]以外に設定したときは、フラッシュモード(□62)を (発光禁止)に設定してください。
連写	 連続撮影の設定をします。 「連写 H]、[連写 L]、[先取り撮影]、[BSS] に設定したときは、シャッターボタンを全押しし続けて連写します。 「高速連写 120 fps]、[高速連写 60 fps]、[マルチ連写] に設定したときは、シャッターボタンを全押しすると、設定に応じたコマ数を一度に連写します。シャッターボタンを押し続ける必要はありません。 初期設定は[単写](1 コマずつ撮影)です。
ISO感度設定	ISO感度を高くするほど、より暗い被写体を撮影できます。また、同じ明るさの被写体でも、より速いシャッタースピードで撮影でき、手ブレや被写体ブレを軽減しやすくなります。[オート](初期設定)では、カメラが自動でISO感度を設定し、ISO感度が高くなると撮影画面にISOが表示されます。

▲ (オート撮影) モード

項目	内容
ピクチャーカラー	画像の色調を、[標準カラー](初期設定)、[ビビッドカラー]、[白黒]、[セピア] または [クール] から選べます。
AFエリア選択	AF (オートフォーカス) でピント合わせをするエリアの決め方を [顔認識オート] (初期設定) 、[オート] 、[マニュアル] 、[中央] から選べます。
AFモード	シャッターボタンを半押ししたときのみピント合わせを行う [シングルAF] (初期設定)、または半押ししていないときもピント合わせを行う [常時AF] を選べます。ピント合わせの動作音が聞こえることがあります。

シーンモード(シーンに合わせて撮影する)

撮影シーンを以下から選ぶと、そのシーンに適した設定で撮影ができます。

撮影画面にする → **△** (撮影モード) ボタン → 遜 (上から2番目のアイコン*) → ト → シーンの選択 (◯26~27)

※ 前回選んだシーンのアイコンが表示されます。初期設定は、**邁**(おまかせシーン)です。

■ おまかせシーン	2 ポートレート	■ 風景	❖ スポーツ
(初期設定)(□42)	(🖽42)	(🖽42)	(Д43)
☆ 夜景ポートレート	※ パーティー	愛 ビーチ	8 9
(Д43)	(🖽44)	(🖽44)	(🖽44)
흩 夕焼け		■ 夜景	跳 クローズアップ
(🖽44)	(🖽44)	(🖽45)	(🖽45)
" 料理	血 ミュージアム	● 打ち上げ花火	■モノクロコピー
(□46)	(🖽46)	(🖽46)	(🕮47)
21 逆光	🛱 かんたんパノラマ	₩ ペット	3D 3D撮影
(Д47)	(Д48)	(🖽49)	(Д50)

② 各シーンの説明を見るには(ヘルプ表示)

シーンを選ぶ画面でシーンの種類を選び、ズームレバー (\square 2) を \mathbf{T} (\mathbf{Q}) 方向に回すと、そのシーンの説明を表示できます。もとの画面に戻るには、もう一度ズームレバーを \mathbf{T} (\mathbf{Q}) 方向に回します。



シーンモードの設定を変える

- ・ シーンによっては、マルチセレクターの▲ (\$)、▼(心)、▼(心)、または
 ▶ (図) の機能を設定できます。→「マルチセレクターで設定できる機能」(□61)、「初期設定一覧」(□67)
- MENUボタンで設定できる機能→画像サイズと画質の組み合わせ(画像モード)を設定できます。(□69)

シーンモードの種類と特徴

蹴 おまかせシーン

構図を決めるだけでカメラが以下の撮影シーンを自動判別して選ぶので、簡単に シーンに適した撮影ができます。

☆: クローズアップ、 ☎: 逆光、 ☎: その他の撮影シーン

- ・シーンを自動判別すると、撮影画面の撮影モードアイコンが切り換わります。
- ピント合わせをするエリア(AF エリア)は、構図によってカメラが選びます。 カメラが人物の顔を認識すると、顔にピントが合います(□73)。
- (夜景)に切り換わったときは、フラッシュモードの設定によらず ⑤ (発 光禁止)になり、スローシャッターで1コマ撮影します。
- 撮影状況によっては、意図したシーンに切り換わらないことがあります。その場合は、▲ (オート撮影) モード(□26) に切り換えるか、目的にあったシーンモードを選んで撮影してください。
- 電子ズームは使えません。

ダ ポートレート

人物のポートレート撮影に使います。

- カメラが人物の顔を認識すると、顔にピントが合います(273)。
- ・美肌機能で人物の顔の肌をなめらかにします(□75)。
- 顔を認識しないときは、画面中央の被写体にピントが合います。
- 電子ズームは使えません。

▲ 風景

自然の風景や街並みなどを、色鮮やかに撮影したいとき に使います。

シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示(□7)が緑色に点灯します。





\$ スポーツ

運動会などスポーツ写真を撮影するときに使います。動きのある被写体の一瞬の動きを連写(連続撮影)によって鮮明にとらえます。

- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。
- 連写するには、シャッターボタンを全押しし続けます。約1.9 コマ/秒の速さで約6 コマまで連写できます(画像モードが 個のとき)。



- シャッターボタンを半押ししていないときもピント合わせを行います。ピント 合わせの動作音が聞こえることがあります。
- ・ 連写した画像のピント、露出および色合いは、1 コマ目と同じ条件に固定されます。
- 画像モード、SD カードの種類または撮影状況によって、連写速度が遅くなることがあります。

№ 夜景ポートレート

夕景や夜景を背景にした人物撮影に使います。背景の雰 囲気を活かしながら人物をフラッシュ撮影します。

シーンモードの**国 [夜景ポートレート**] を選ぶと表示さ れる画面で、[**手持ち撮影**]または[**三脚撮影**]を選びます。



- ・ 「手持ち撮影] :
 - 撮影画面に 匈 アイコンが表示されます。
 - 画面左上の ☑ アイコンが緑色のときは、シャッターボタンを全押しすると連続撮影し、画像を重ね合わせて 1 コマ記録します。
 - シャッターボタンを全押しした後に静止画が表示されるまで、カメラを動かさないように、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わるまで、電源を **OFF** にしないでください。
 - 保存される画像の画角(写る範囲)は、撮影画面で見える範囲よりも狭くなります。
 - 連写している間、被写体が動くと画像がゆがんだり、重なったり、ぼやけることがあります。
- ・[三脚撮影](初期設定):三脚などで固定して撮影するときに使います。
 - 撮影画面に 😡 アイコンが表示されます。
 - セットアップメニューの [**手ブレ補正**] (□95) は、設定にかかわらず自動で [**OFF**] になります。
 - シャッターボタンを全押しすると、スローシャッターで1コマ撮影します。
- ・カメラが人物の顔を認識すると、顔にピントが合います(◯◯73)。
- ・美肌機能で人物の顔の肌をなめらかにします(□75)。
- ・顔を認識しないときは、画面中央の被写体にピントが合います。
- 電子ズームは使えません。

シーンモード(シーンに合わせて撮影する)

※ パーティー

パーティー会場などでの撮影に使います。キャンドルラ イトなどの背景を活かして、雰囲気のある画像に仕上げ ます。

- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。
- 暗い場所では手ブレしやすいため、カメラをしっかり 持ってください。三脚などで固定して撮影するとき は、セットアップメニュー ($\square 94$) の [**手ブレ補正**] を $\square 95$ にしてください。



望 ビーチ

晴天の海や砂浜、湖などを明るく鮮やかに撮影したいと きに使います。

ピントは、画面中央のエリアで合わせます。



8 雪

晴天の雪景色を明るく鮮やかに撮影したいときに使い ます。

ピントは、画面中央のエリアで合わせます。



※ 夕焼け

[] 赤い夕焼けや朝焼けの撮影に使います。

ピントは、画面中央のエリアで合わせます。



トワイライト

【】

夜明け前や日没後のわずかな自然光の中での風景撮影に 使います。

シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまた は **AF** 表示 (**□7**) が緑色に点灯します。



(A) 「利が記載されているシーンでは、三脚などのご使用をおすすめします。三脚などで固 定して撮影するときは、セットアップメニュー(□□94)の「**手ブレ補正**〕を「OFF] にしてください。

□ 夜景

夜景の雰囲気を表現して撮影できます。

シーンモードの**国 [夜景**] を選ぶと表示される画面で、 [**手持ち撮影**] または [三脚撮影] を選びます

- [手持ち撮影](初期設定):手持ちでも手ブレやノイズの少ない撮影ができます。
 - 撮影画面に @ アイコンが表示されます。
 - 画面左上の 圏 アイコンが緑色のときは、シャッターボタンを全押しすると連続撮影し、画像を重ね合わせて 1 コマ記録します。
 - シャッターボタンを全押しした後に静止画が表示されるまで、カメラを動かさないように、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わるまで、電源を **OFF** にしないでください。
 - 保存される画像の画角(写る範囲)は、撮影画面で見える範囲よりも狭くなります。
- 「**三脚撮影**】: 三脚などで固定して撮影するときに使います。
 - 撮影画面に 魚 アイコンが表示されます。
 - セットアップメニューの [**手ブレ補正**] (□95) は、設定にかかわらず自動で [**OFF**] になります。
 - シャッターボタンを全押しすると、スローシャッターで1コマ撮影します。
- シャッターボタンを半押しすると、常に AF エリアまたは AF 表示(口7)が緑色に点灯します。
- 電子ズームは使えません。

郡 クローズアップ

草花や昆虫、小さな被写体などの接写(近接撮影)に使います。

- マクロモード(口65)がONになり、ズームが自動的に最短距離で撮影可能な位置まで移動します。
- ピントを合わせるエリア(AF エリア)を移動できます。移動するには、® ボタンを押し、マルチセレクターを回すか、▲▼◀▶を押します。

以下の設定をするときは、™ ボタンを押していったん AF エリアが選べる状態を解除し、それぞれの設定を行います。

- フラッシュモード
- セルフタイマー
- 露出補正
- シャッターボタンを半押ししていないときもピント合わせを行います。ピント 合わせの動作音が聞こえることがあります。



シーンモード(シーンに合わせて撮影する)

"| 料理

料理の撮影に使います。

- マクロモード(□65)がONになり、ズームが自動 的に最短距離で撮影可能な位置まで移動します。
- 免合いをマルチセレクターの ▲▼ で調節できます。色 合いの設定は、電源を OFF にしても記憶されます。
- ピントを合わせるエリア (AF エリア) を移動できます。 移動するには、 🕅 ボタンを押し、マルチセレクターを 回すか、 $\triangle \nabla \blacktriangleleft \triangleright$ を押します。

以下の設定をするときは、 60 ボタンを押していったん AF エリアが選べる状態を解除し、それぞれの設定を行 います。

- 色合い
- セルフタイマー
- 露出補正
- シャッターボタンを半押ししていないときもピント合わせを行います。ピント合 わせの動作音が聞こえることがあります。

血 ミュージアム

フラッシュ撮影が禁止されている美術館など、フラッ シュを発光させたくない場所で使います。

- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。
- シャッターボタンを全押しし続けると、最大 10 コマ 連写し、最も鮮明に撮れている 1 コマだけをカメラが 自動で選んで記録します(BSS(ベストショットセレ クター))。

※ 打ち上げ花火

遅いシャッタースピードで、打ち上げ花火を撮影します。

- ピントは、遠景に固定されます。
- シャッターボタンを半押しすると、常にAF表示(□7) が緑色に点灯します。



(A) 「利が記載されているシーンでは、三脚などのご使用をおすすめします。三脚などで固 定して撮影するときは、セットアップメニュー(□94)の[**手ブレ補正**]を[OFF] にしてください。







□ モノクロコピー

ホワイトボードや印刷物などの文字を、シャープに撮影したいときに使います。

- ・ピントは、画面中央のエリアで合わせます。
- 近くのものを撮影するときは、マクロモード(口65) を併用してください。



劉 逆光

逆光状態での撮影に使います。

シーンモードの**徊 [逆光**] を選ぶと表示される画面で、 HDR (ハイダイナミックレンジ) 合成の [**ON**] / [**OFF**] を撮影シーンに合わせて選びます。

- [HDR] が [OFF] 時 (初期設定): 人物が陰にならな いように、フラッシュを発光します。
 - ピントは、画面中央のエリアで合わせます。
 - シャッターボタンを全押しすると、1 コマ撮影します。
- [HDR] が [ON] 時:明暗差の大きい風景撮影に適しています。
 - 撮影画面に NIOR アイコンが表示されます。
 - ピントは、画面中央のエリアで合わせます。電子 ズームは使えません。
 - シャッターボタンを全押しすると、高速で連写し、 以下の2コマを記録します。
 - HDR 合成していない画像
 - HDR 合成した画像(白とびや黒つぶれを抑えた画像)
 - 記録画像の 2 コマ目が HDR 合成した画像になります。記録可能コマ数が 1 コマの場合は、撮影時に D- ライティング(口79)で暗い部分を明るく補正し、1 コマ記録します。
 - シャッターボタンを全押しした後に静止画が表示されるまで、カメラを動かさないように、しっかり持ってください。撮影終了後、撮影画面に切り換わるまで、電源を OFF にしないでください。
 - 保存される画像の画角(写る範囲)は、撮影画面で見える範囲よりも狭くなります。



🛭 かんたんパノラマ



パノラマ写真をつくりたい方向にカメラを動かすだけで、カメラで再生可能なパ ノラマ写真を撮影できます。

- ・シーンモードの **写[かんたんパノラマ**]を選ぶと表示される画面で、撮影する 範囲を「**標準 (180°)**] または「**ワイド (360°)**] から選びます。
- シャッターボタンを全押しして指を離し、続けて、水平方向にカメラをゆっくり動かします。設定の範囲を撮影し終えると自動で撮影が終了します。
- ピントは、撮影開始時に画面中央のエリアで合わせます。
- ・ズーム位置は広角側に固定されます。
- かんたんパノラマで撮影した画像は、1 コマ再生時に ® ボタンを押すと、画像の短辺を画面いっぱいに表示し表示範囲を自動で移動(スクロール)します。

▼ パノラマ写真をプリントするときのご注意


パノラマ写真をブリントする場合、ブリンターの設定によっては、全景をプリントできないことがあります。また、ブリンターによっては、プリントできないことがあります。 詳しくは、お使いのブリンターの説明書またはプリントサービス店などでご確認ください。

₩ ペット

犬または猫の撮影に使います。カメラが犬または猫の顔を検出し、その顔にピントを合わせます。ピントが合うと、初期設定では自動でシャッターをきります(ペット自動シャッター)。



- シーンモードの ず [ペット] を選ぶと表示される画面で、「単写」または「連写」を選びます。
 - [**単写**]: 1 コマずつ撮影します。
 - [**連写**]:検出した顔にピントが合うと、3 コマ連写します(連写速度:画像モードが[**個 4608 × 3456**] のとき約 1.9 コマ / 秒)。[**連写**] 設定時は、撮影画面に **回** アイコンが表示されます。
- 検出した顔は、二重枠の AF エリア表示で囲まれ、ピントが合うと二重枠が緑色になります。
 最大 5 匹の顔を同時に検出します。顔を複数検出したときは、画面内で最も大きい顔が二重枠の AF エリア表示で、それ以外の顔が一重枠で囲まれます。

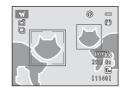

- ペットを検出していないときも、シャッターボタンを 押すとシャッターをきることができます。
 - ペットを検出していないときは、画面中央の被写体でピントを合わせます。
 - [**連写**] 設定時は、シャッターボタンを全押ししている間、最大約 1.9 コマ / 秒で約 6 コマ連写できます(画像モードが [**® 4608 × 3456**] のとき)。
- マルチセレクターの ◀ (ぐ) を押すと、自動シャッターの設定を変更できます。
 - [ペット自動シャッター] (初期設定): 検出した顔にピントが合うと自動でシャッターをきります。[ペット自動シャッター] 設定時は、撮影画面に 🖸 アイコンが表示されます。
 - [OFF]:シャッターボタンのみでシャッターをきります。
- 電子ズームは使えません。
- ペットとの距離、ペットの動く速さ、顔の向きや明るさなど、撮影条件によっては、犬や猫を検出しないことや、犬や猫以外に枠が表示されることがあります。
- ・以下の場合は [ペット自動シャッター] が自動的に [OFF] になります。
 - 自動シャッターによる連写を5回繰り返したとき
 - 撮影中に内蔵メモリーまたは SD カードの残量がなくなったとき [ペット自動シャッター] での撮影を続けるときは、マルチセレクターの ◀ (ǔ) を押し、再設定してください。

3D 3D撮影

3D対応のテレビやモニターで、立体で表示可能な3D画像の撮影に使います。立体 で表示するため、左目用と右目用の2コマを撮影します。

保存される画像サイズは

園(1920×1080)

になります。

- シャッターボタンを押して1コマ目を撮影したら、画面のガイドに被写体が重な るようにカメラを右に水平移動します。2 コマ目は自動的にシャッターがきれま す。
- ピントを合わせるエリア(AF エリア)を中央以外に移動できます。 移動するには、1 コマ目の撮影前に 🕅 ボタンを押し、マルチセレクターを回すか、 **▲▼◀▶** を押します。

以下の設定をするときは、M ボタンを押していったん AF エリアが選べる状態を 解除し、それぞれの設定を行います。

- マクロ
- 露出補正
- ・望遠側のズーム位置は、35mm 判換算で 127 mm 相当の撮影画角までに制限さ れます。
- 保存される画像の画角(写る範囲)は、撮影画面で見える範囲よりも狭くなります。
- 3D 動画は撮影できません。
- 撮影した 2 コマは、左目用と右目用を含む 3D 画像(MPO ファイル)として保 存されます。このとき、1コマ目(左目用)のJPEGファイルも同時に保存されます。

▼ 3D撮影についてのご注意

被写体が動く、暗い、コントラストが低いなど、撮影条件によっては、2コマ目を撮影で きないことや、撮影した画像を保存できないことがあります。

3D画像の再生方法

- カメラの液晶モニターでは 3D(立体)で再生できません。左目用の画像のみで再生さ れます。
- 3D(立体)で見るには、3D対応のテレビまたはモニターが必要です。カメラを3D対 応のHDMI ケーブルで接続すると(□181)、3Dで再生できます。
- カメラをHDMI ケーブルで接続するときは、セットアップメニュー(□□94) → 「TV出 力設定]を以下に設定してください。
 - [HDMI]: [オート] (初期設定) または [1080i]
 - [HDMI 3D 出力]: [ON] (初期設定)
- カメラをHDMI 接続して再生しているときは、3D以外の画像との表示の切り換えに時 間がかかることがあります。3D(立体)で再生している画像は拡大表示できません。
- ・テレビまたはモニターの設定は、お使いのテレビまたはモニターの説明書をご確認くだ さい。

✓ 3D再生についてのご注意

3D画像を3D対応のテレビまたはモニターで長時間見続けると、眼の疲労や、気分が悪く なるなどの不快な症状が出ることがあります。お使いのテレビまたはモニターの説明書を 50 よくご覧になり、適切に使用してください。

スペシャルエフェクトモード(効果を付けて撮影する)

画像に効果を付けて撮影できます。

撮影画面にする \rightarrow \bigcirc (撮影モード) ボタン \rightarrow SO (上から3番目のアイコン*) \rightarrow \rightarrow 効果の選択 (\bigcirc 26 \sim 27)

※ 前回選んだ効果のアイコンが表示されます。初期設定は、SO(ソフト)です。 以下の6種類の効果の中から選べます。

種類	内容
SO ソフト [※] (初期設定)	やわらかな雰囲気にするために、画像全体を少し ぼかします。
SE ノスタルジックセピア [※]	セピア色でコントラストが低めの、昔の写真のような雰囲気にします。
■ 硬調モノクローム	コントラストがはっきりした調子の白黒写真にし ます。
HI ハイキー	画像全体を明るいトーンで表現します。
L0 ローキー	画像全体を暗いトーンで表現します。
♪ セレクトカラー	画像の特定の色だけを残し、他の部分を白黒にします。

- ※ [動画設定] (口91) の [函网 HS 120 fps (640 × 480)] は同時に設定できません。いずれか先に設定した方が優先されます。
- ピントは、画面中央のエリアで合わせます。
- [セレクトカラー] を選んだときは、残したい色を マルチセレクターを回すか、▲▼を押してスライ ダーから選びます。

以下の設定をするときは、®ボタンを押していったん色を選べる状態を解除し、それぞれの設定を行います。

- フラッシュモード(□62)
- セルフタイマー(□64)
- マクロモード (□65)
- 露出補正 (□66)

もう一度∞ボタンを押すと、再び色を選べる状態になります。



SO SE HI LO

スライダー

スペシャルエフェクトモード(効果を付けて撮影する)

スペシャルエフェクトモードの設定を変える

- マルチセレクターで設定できる機能(□61)→フラッシュモード(□62)、セルフタイマー(□64)、マクロ(□65)、露出補正(□66)
- MENUボタンで設定できる機能→画像サイズと画質の組み合わせ(画像モード)を設定できます(□69)。


ベストフェイスモード(笑顔を撮影する)

カメラが人物の笑顔を検出すると、シャッターボタンを押さなくても自動で シャッターがきれます(笑顔自動シャッター)。美肌機能で人物の顔の肌をな めらかにできます。

撮影画面にする → ▲ (撮影モード)ボタン → 図 ベストフェイスモード(26~27)

1 構図を決め、シャッターボタンを押さずに笑顔を待つ

- カメラが人物の顔を認識すると、顔が黄色い二重枠のAFエリア表示で囲まれ、ピントが合うと二重枠が一瞬緑色になりピントが固定されます。
- ・ 最大3人の顔を認識します。複数の顔を認識した ときは、最も画面の中央に近い顔が二重枠のAFエ リア表示で囲まれ、他の顔が一重枠で囲まれます。

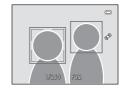

- [**笑顔自動シャッター**] (□56) により、カメラが二重枠で囲まれた人物の 笑顔を検出すると、自動的にシャッターがきれます。
- ・シャッターがきれるたびに、顔認識と笑顔検出による自動撮影を繰り返します。

2 撮影を終了する

- ・笑顔検出による自動撮影を終了するには、以下の操作を行います。
 - 電源をOFFにする
 - [**笑顔自動シャッター**] (◯◯56) を [**OFF**] にする
 - ▲ボタンを押して他の撮影モードに切り換える

ベストフェイスモード(笑顔を撮影する)

▼ ベストフェイスモードについてのご注意

- 電子ズームは使えません。
- ・撮影条件などによっては、適切に顔の認識や笑顔の検出ができないことがあります。
- 「顔認識機能についてのご注意」→□74

ダ 笑顔自動シャッター使用時の節電機能について

[**突顔自動シャッター**] が [**ON**] のときは、カメラを操作しないまま以下の状態が続くと、オートパワーオフ (□**95**) が作動して、電源が**OFF**になります。

- カメラが顔を認識しない。
- カメラが顔を認識していても、笑顔を検出できない。

セルフタイマーランプの点滅について

笑顔自動シャッターでは、カメラが顔を認識すると点滅し、シャッターがきれた直後は速 く点滅します。

手動でシャッターをきるには

シャッターボタンを押してもシャッターがきれます。顔認識していないときは、画面中央の被写体にピントが合います。

ベストフェイスモードの設定を変える

- マルチセレクターで設定できる機能(□61)→フラッシュモード(□62)、 セルフタイマー (□64)、露出補正 (□66)
- MENUボタンで設定できる機能→ベストフェイスメニューの種類(□56)

ベストフェイスメニューの種類

☑ ベストフェイスモードでは、以下の項目の設定が変更できます。

ベストフェイスモードの撮影画面にする → MENUボタン



項目	内容
画像モード	記録する画像サイズと画質の組み合わせを選びます (□69)。設定を変更すると、他の撮影モードでも同 じ画像モードの設定になります。
美肌効果	美肌の効果を設定します。人物の顔の肌をなめらかにしてから画像を記録します。効果の度合いを選べます。初期設定は [標準]です。
笑顔自動シャッター	[ON] (初期設定) にすると、顔認識した人物の笑顔を検出するたびに、カメラが自動でシャッターをきります。セルフタイマーは同時に使えません。
目つぶり軽減	[ON] にすると、撮影のたびに2回シャッターをきり、人物が目をつぶっていない画像を優先して1コマだけ記録します。 [ON] にすると、フラッシュは使えません。 初期設定は [OFF] です。

ターゲット追尾モード(動く被写体にピントを合わせて撮影する)

動く被写体にピントを合わせて撮影したいときに使います。

撮影画面にする → ▲ (撮影モード)ボタン → 闽 ターゲット追尾モード(二26~27)

ピントを合わせたい被写体を登録するとターゲット追尾が始まり、AFエリアが被写体を追いかけて移動します。

1 被写体を登録する

・ 人物を撮影する場合:

[**顔認識追尾**] (口59) により、人物の顔を認識すると、その人物が自動的にターゲットとして登録されます。

自動登録されないときは、登録したい人物を画面 中央の白色の枠に合わせ、®ボタンを押します。

・ 人物以外を撮影する場合:

登録したい被写体を画面中央の白色の枠に合わせ、**®**ボタンを押します。

画面内の人物が自動登録されてしまうときは、 [**顔認識追尾**] を [**OFF**] にしてから被写体を登録し直してください。





- ・枠が赤色で表示されたときは、被写体にピントを合わせられません。構図を 変えて、もう一度被写体を登録してください。
- ・被写体が登録されると、黄色いAFエリア表示で囲まれ、ターゲット追尾が始まります。
- 登録を解除したいときは、Mボタンを押します。
- カメラがターゲットを見失ってAFエリア表示が消えたときは、もう一度被写体を登録してください。

2 シャッターボタンを押して撮影する

- シャッターボタンを半押しして、AFエリアでピントが合うと、AFエリア表示が緑色になり、ピントが固定されます。
- シャッターボタンを全押しするとシャッターが きれます。



ターゲット追尾モード(動く被写体にピントを合わせて撮影する)

▼ ターゲット追尾モードについてのご注意

- ・ズーム位置、フラッシュモード、露出補正またはメニューは、被写体を登録する前に設定してください。
- ・撮影条件によっては、適切にターゲット追尾できないことがあります。
- 電子ズームは使えません。

ターゲット追尾モードの設定を変える

- マルチセレクターで設定できる機能(□61)→フラッシュモード(□62)、 露出補正(□66)
- ・ MENUボタンで設定できる機能→ターゲット追尾メニューの種類

ターゲット追尾メニューの種類

● ターゲット追尾モードでは、以下の項目の設定が変更できます。

ターゲット追尾モードの撮影画面にする → MENUボタン



項目	内容
画像モード	記録する画像サイズと画質の組み合わせを選びます (口69)。設定を変更すると、他の撮影モードでも同じ画像 モードの設定になります。
AFモ−ド	ターゲット追尾モードを使用するときの[AFモード](□40)を設定できます。 [常時AF](初期設定)では、被写体をターゲットに登録すると、シャッターボタンの半押しでピントを固定するまで、ピント合わせを自動的に繰り返します。ピントを合わせる動作音がします。 ターゲット追尾モードでAFモードの設定を変更しても、 (オート撮影)モードのAFモードの設定は変更されません。ターゲット追尾モードのAFモードの設定は、電源をOFFにしても記憶されます。
顔認識追尾	[ON] (初期設定) にすると、カメラが人物の顔を認識して、自動的にその人物が追いかける被写体として登録され、その人物でターゲット追尾を開始します。 追尾したい人物以外が自動登録されるときや、人物以外の被写体を撮影したいときに、構図内に人物がいる場合は、 [OFF] にします。


ターゲット追尾モード(動く被写体にピントを合わせて撮影する)

☑ 顔認識追尾についてのご注意

- 追尾するのは1人です。カメラが複数の顔を同時に認識したときは、画面の中央に近い 顔を優先して追尾します。
- 複数の人物がいた場合、どの人物の顔を認識して登録するかは、顔の向きなどによって も異なります。
- 顔の向きなど撮影条件によっては、適切に顔を認識できないことがあります。 また、以下のような場合は、顔を認識できません。
 - 顔の一部がサングラスなどでさえぎられている
 - 構図内で顔を大きく、または小さくとらえすぎている
- ピントを合わせたい被写体を追尾できないときは、∞ボタンを押して追尾をやり直して みるか、[顔認識追尾]を[OFF]にしてから画面中央の枠に被写体を合わせ、∞ボタンによる登録をお試しください。

マルチセレクターで設定できる機能

撮影時にマルチセレクターの▲ (�)、▼ (�)、◀ (᠔)、▶ (図) を押すと、 以下の機能を設定できます。

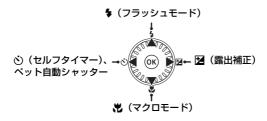

設定できる機能の種類

設定できる機能は、撮影モードによって、以下のように異なります。

・ 各撮影モードの初期設定は「初期設定一覧」(□67) をご覧ください。

		(オート 撮影)	シーン	スペシャル エフェクト	ベスト フェイス	ターゲット 追尾
*	フラッシュモード(二)62)	0		0	○*2	0
	セルフタイマー(皿64)	0		0	○*2	×
৩	ペット自動シャッター (二49)	×	*1	×	×	×
*	マクロ (皿65)	0		0	×	×
Z	露出補正(二66)	0		0	0	0

※1 シーンによって異なります。→「初期設定一覧」(□67)

※2 ベストフェイスメニューの設定によって異なります。→「初期設定一覧」 (□67)

フラッシュを使う(フラッシュモード)

フラッシュの発光モード (フラッシュモード) を撮影状況に合わせて設定でき ます。

1 マルチセレクターの▲ (4 フラッシュモード) を 押す



- 2 マルチセレクターでモードを選び、60 ボタンを 押す
 - ・ フラッシュモードの種類→□63
 - のボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は キャンセルされます。
 - ・ \$AUTD (自動発光)にすると [モニター設定](□194) にかかわらず、風响は数秒間で消えます。





3 構図を決めて撮影する

- シャッターボタンを半押しすると、フラッシュラ ンプでフラッシュの状態を確認できます。
 - 点灯:シャッターボタンを全押しすると、発光 します。
 - 点滅:フラッシュの充電中です。撮影できませ hin
 - 消灯:発光しません。
- ・バッテリー残量が少なくなると、フラッシュの充電中は液晶モニターが消灯



グフラッシュの光が届く距離

フラッシュの光が充分に届く距離は、広角側で約0.5~5.6 m、望遠側で約1.0~3.1 mです (ISO感度設定がオート時)。

フラッシュモードの種類

\$AUTO 自動発光

暗い場所などで、自動的にフラッシュを発光します。

★◎ 赤目軽減自動発光

人物撮影に適しており、フラッシュで人物の目が赤く写る「赤目現象」を 軽減します。

第 発光禁止

フラッシュは発光しません。

・暗い場所で撮影するときは、手ブレしやすくなるため、三脚などの使用をおすすめします。

♦ 強制発光

被写体の明るさに関係なく、フラッシュを発光します。逆光で撮影すると きなどに使います。

4四 スローシンクロ

自動発光モードにスロー(低速)シャッターを組み合わせて撮影します。 夕景や夜景を背景にした人物撮影に適しています。フラッシュでメインの被 写体を明るく照らすと同時に、遅いシャッタースピードで背景を写します。

- 設定は、撮影モードによって異なります。
 - →「設定できる機能の種類」(□161)
 - →「初期設定一覧」(□67)
- ・他の機能と組み合わせて使えない設定があります(□71)。
- ・ ▲ (オート撮影) モードの場合、変更したフラッシュモード設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

このカメラは、「**アドバンスト赤目軽減方式**」を採用しています。

画像の記録時に赤目現象を検出すると、赤目部分を画像補正して記録します。 撮影する際は、以下にご注意ください。

- 画像の記録にかかる時間は、通常よりも少し長くなります。
- ・撮影状況によっては、望ましい結果を得られないことがあります。
- でくまれに赤目以外の部分を補正することがあります。この場合は、他のフラッシュ モードにして撮影し直してください。

セルフタイマーを使う

シャッターボタンを押してから約10秒または2秒後にシャッターをきります。 記念撮影など自分も一緒に写りたいときや、シャッターボタンを押す操作による手ブレを軽減したいときにセルフタイマーを使うと便利です。セルフタイマー撮影時は、三脚の使用をおすすめします。三脚などで固定して撮影するときは、セットアップメニュー(口94)の[**手ブレ補正**]を[**OFF**]にしてください。

1 マルチセレクターの ◆ (心 セルフタイマー)を 押す



- **2** マルチセレクターで [**心10s**] または [**心2s**] を 選び、**⑩**ボタンを押す
 - [v)10s] (10秒):記念撮影などに適しています。
 - [**ů2s**] (2秒): 手ブレの軽減に適しています。
 - 撮影モードがシーンモードの [ペット] のときは、 図 (ペット自動シャッター) が表示されます (①49)。セルフタイマー [※10s]、[※2s] は 使えません。



- のボタンを押さないまま数秒経過すると、選択はキャンセルされます。
- 3 構図を決め、シャッターボタンを半押しする
 - ピントと露出が合います。





- **4** シャッターボタンを全押しする
 - ・セルフタイマーが作動し、シャッターがきれるまでの秒数が液晶モニターに表示されます。作動中はセルフタイマーランプが点滅し、シャッターがきれる約1秒前になると、点灯に変わります。
 - シャッターがきれると、セルフタイマーは「OFF」になります。
 - セルフタイマーを途中で止めるときは、 もう一度シャッターボタンを押します。







マクロ(接写)モードを使う

最短で、レンズ前約10 cmまでの被写体にピント合わせができます。 草花などの小さな被写体を大きく写したいときなどに便利です。

1 マルチセレクターの▼ (**火** マクロモード) を押す



- **2** マルチセレクターで [ON] を選び、®ボタンを 押す
 - ・
 るマークが表示されます。
 - ・®ボタンを押さないまま数秒経過すると、選択は キャンヤルされます。



3 ズームレバーを操作し、※マークやズーム表示が緑色になるズーム位置にする



・ 被写体に近づいて撮影できる距離は、ズーム位置によって異なります。

❸マークやズーム表示が緑色で表示されるズーム位置では、レンズ前約30 cmまでの被写体にピント合わせができます。

最も広角側のズーム位置(▲マークの位置)では、レンズ前約10 cmまでの被写体にピント合わせができます。

▼ フラッシュ撮影についてのご注意

撮影距離が50 cm未満の場合、フラッシュの光が充分に行き渡らないことがあります。

オートフォーカスについて

△ (オート撮影) モードの場合、撮影メニュー(\bigcirc 39) → [**AFモード**](\bigcirc 40) の [常時**AF**] と組み合わせると、シャッターボタンを半押ししなくても、ピント合わせを行います。

それ以外の撮影モードでは、マクロモードをONにすると、自動的に**「常時AF**」になります(シーンモードの [ペット] を除く)。

オートフォーカスの動作音が聞こえることがあります。

- ・ 撮影モードによっては、マクロモードを使えません。→「初期設定一覧」(□67)
- ▲ (オート撮影) モードの場合、マクロモードの設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

いろいろな撮影

マルチセレクターで設定できる機能

明るさを調整する(露出補正)

露出補正を設定して撮影すると、画像全体の明るさを明るく、または暗く調整できます。

1 マルチセレクターの▶(図露出補正)を押す



2 マルチセレクターで補正値を選ぶ

- 被写体を明るくしたいとき:補正値を「+」側に 設定します。
- ・ 被写体を暗くしたいとき:補正値を「一」側に設 定します。



3 ®ボタンを押して補正値を決定する

- ・ Mボタンを押さないまま数秒経過すると、設定メニューが消えます。
- [0.0] 以外に設定すると、液晶モニターに図マークと補正値が表示されます。



4 シャッターボタンを押して撮影する

・露出補正を解除するには、手順1に戻って補正値を [0.0] にします。

✓ 露出補正の設定について

▲ (オート撮影) モードの場合、露出補正の設定は、電源をOFFにしても記憶されます。

初期設定一覧

各撮影モードの初期設定は以下のとおりです。

• シーンモードについては、次ページをご覧ください。

	フラッシュ (□62)	セルフタイマー (□64)	マクロ (皿65)	露出補正 (□66)
▲(オート撮影)	\$ AUTO	OFF	OFF	0.0
SO (スペシャルエフェクト)	9	OFF	OFF	0.0
☑ (ベストフェイス)	\$ AUTO ^{※ 1}	OFF ^{**2}	OFF ^{**3}	0.0
・ ターゲット追尾)	\$ AUTO	OFF ^{※3}	OFF ^{※3}	0.0

- ※1 [目つぶり軽減] が [ON] のときは使えません。
- ※2 [**笑顔自動シャッター**] を [**OFF**] にすると設定できます。
- ※3 変更できません。
- ・ ▲ (オート撮影) モードの場合、設定した内容は、電源をOFFにしても記憶されます(セルフタイマーを除く)。

マルチセレクターで設定できる機能

シーンモードの初期設定は以下のとおりです。

	フラッシュ	セルフタイマー	マクロ	露出補正
	(🖽62)	(🖽64)	(\$\mu 65)	(□166)
₩ (Д42)	\$ AUTO ^{※ 1}	OFF	OFF ^{**2}	0.0
2 (Q)42)	‡⊚	OFF	OFF ^{*2}	0.0
(()42)	③ ^{※2}	OFF	OFF ^{※2}	0.0
❖ (□43)	③ ^{※2}	OFF ^{※2}	OFF ^{※2}	0.0
(((43)	\$⊚ ^{※3}	OFF	OFF ^{※2}	0.0
※ (Q)44)	\$ ⊚ ^{※4}	OFF	OFF ^{※2}	0.0
♀ (□44)	\$ AUTO	OFF	OFF ^{※2}	0.0
₿ (Д44)	\$ AUTO	OFF	OFF ^{※2}	0.0
≟ (□44)	③ ^{※2}	OFF	OFF ^{※2}	0.0
≟ (□44)	③ ^{※2}	OFF	OFF ^{※2}	0.0
45 (Q)45)	③ ^{※2}	OFF	OFF ^{※2}	0.0
₩ (Д45)	③	OFF	ON ^{*2}	0.0
ĭI (□□46)	③ ^{※2}	OFF	ON ^{*2}	0.0
<u>m</u> (Q)46)	③ ^{※2}	OFF	OFF	0.0
◎ (□46)	③ ^{※2}	OFF ^{※2}	OFF ^{※2}	0.0*2
□ (□□47)	③	OFF	OFF	0.0
(()47)	\$ 、 ③ ^{※5}	OFF	OFF ^{※2}	0.0
₩ (₩48)	3 ^{*2}	OFF ^{※2}	OFF ^{※2}	0.0
% (Q)49)	③ ^{※2}	® ^{※6}	OFF	0.0
3D (Q)50)	9 *2	OFF ^{※2}	OFF	0.0

- ※1 4Mm(自動発光)か**⑤**(発光禁止)を選べます。4Mm(自動発光)では、自動判別したシーンに合わせて、カメラがフラッシュモードを設定します。
- ※2 変更できません。
- ※3 変更できません。赤目軽減で強制発光します。
- ※4 赤目軽減スローシンクロに切り換わることがあります。
- ※5 [HDR] の [OFF] 時は\$(強制発光)に、[HDR] の [ON] 時は③(発光禁止)に 固定されます。
- ※6 セルフタイマーは使えません。ペット自動シャッター(口49)のON/OFFを設定できます。

▼ 同時に設定できない機能

他の機能と組み合わせて使えない設定があります(□71)。

画像サイズ(画像モード)を変える

撮影画面にする → MENUボタン → 画像モード

撮影メニューの [**画像モード**] で、記録時の画像サイズ(画像の大きさ)と画質(画像の圧縮率)の組み合わせを選べます。

画像の用途や内蔵メモリー/SDカードの残量に合わせて設定してください。 画像サイズの大きい画像モードほど、大きくプリントするのに適していますが、記録できるコマ数は少なくなります。

画像モード(画像サイズ/画質)の種類

画像モード※	内容
1 4608 × 3456 ★	🖫 よりも高画質な画像になります。圧縮率は約1/4です。
6 4608 × 3456 (初期設定)	 ファイルサイズと画質のバランスが良く、一般的な撮影に適
3264 × 2448 3264 × 2448	した画像モードです。圧縮率は約1/8です。
4 _M 2272 × 1704	
2 1600×1200	■、21、41よりも画像サイズが小さいため、より多く撮影できます。 圧縮率は約1/8です。
₩ 640×480	電子メールへの添付や画面の縦横比が4:3のテレビへの表示に適しています。圧縮率は約1/8です。
№ 4608 × 2592	縦横比が16:9の画像を撮影できます。圧縮率は約1/8です。

※ 記録データの総画素数と長辺×短辺の画素数を表しています。

例: 🖫 4608 × 3456: 約 16 メガピクセル= 4608 × 3456 ピクセル

画像モードの設定は、撮影時や再生時の画面で確認できます(□6、8)。

☑ 画像モードの設定について

- 設定は、他の撮影モードにも適用されます。
- ・ 他の機能と組み合わせて使えない設定があります (□71)。
- シーンモード(口41)の[かんたんパノラマ]または[3D撮影]時は、画像モードを 選べません。

画像サイズ(画像モード)を変える

● 記録可能コマ数

内蔵メモリーや4GBのSDカードに記録できるおおよそのコマ数は以下のとおりです。ただし、JPEG圧縮の性質上、画像の絵柄によって記録可能コマ数は大きく異なります。同じ容量のSDカードでも、カードの種類によって、記録可能コマ数が異なることがあります。

画像モード	内蔵メモリー (約25 MB)	SDカード ^{※1} (4 GB)	プリント時の大きさ ^{※2}
™ 4608×3456★	約2コマ	約590コマ	約39×29 cm
№ 4608×3456	約4コマ	約1140コマ	約39×29 cm
3 3264 × 2448	約8コマ	約2230コマ	約28×21 cm
4 2272×1704	約18コマ	約4560コマ	約19×14 cm
2 1600×1200	約40コマ	約8610コマ	約13×10 cm
™ 640×480	約132コマ	約24100コマ	約5×4 cm
№ 4608×2592	約5コマ	約1470コマ	約39×22 cm

- **1 記録可能コマ数が10,000コマ以上の場合、画面には「9999」と表示されます。
- ※2 出力解像度を300 dpiに設定した場合のサイズです。

ピクセル数÷ブリンター解像度(dpi)× 2.54 cmで計算しています。同じ画像サイズでも、高い解像度で印刷すると印刷サイズは小さくなり、低い解像度で印刷すると、印刷サイズは大きくなります。

同時に設定できない機能

撮影時の設定には、他の機能と組み合わせて使えない設定があります。

制限される機能	設定	内容
フラッシュモード	連写(口39)	[単写] 以外にして撮影するときは、フラッシュは使えません。
フ フックュモード	目つぶり軽減 (口56)	[目つぶり軽減] を [ON] にして撮影するときは、フラッシュは使えません。
セルフタイマー	笑顔自動シャッター (口56)	[笑顔自動シャッター] で撮影するとき は、セルフタイマーは使えません。
画像モード	連写(口39)	連写の設定によって、[画像モード] は 以下に固定されます。 ・[高速連写 120 fps] 時: M (画像サイズ: 640 × 480 ピクセル) ・[高速連写 60 fps] 時: M (画像サイズ: 1280 × 960 ピクセル) ・[マルチ連写] 時: M (画像サイズ: 2560 × 1920 ピクセル)
ホワイトバランス	ピクチャーカラー (川40)	[白黒] 、[セピア] 、または [クール] にして撮影するときは、[ホワイトバラ ンス] は [オート] に固定されます。
連写	セルフタイマー (口64)	セルフタイマーで撮影するときは、[単 写] に固定されます。
ISO感度設定	連写(口39)	[先取り撮影] 、[高速連写 120 fps] 、 [高速連写 60 fps] または [マルチ連写] で撮影するときは、[ISO 感度設定] は明るさに応じて自動的に設定されます。
デート写し込み	連写(口39)	[先取り撮影] 、[高速連写 120 fps] 、 [高速連写 60 fps] にして撮影すると きは、日付を写し込めません。

同時に設定できない機能

制限される機能	設定	内容
モーション検知	連写(口39)	[単写] または [BSS] 以外にして撮影するときは、[モーション検知] は作動しません。
	ISO感度設定 (口39)	ISO 感度を [オート] 以外にすると、 [モーション検知] は作動しません。
目つぶり検出設定	連写(口39)	[単写] 以外にして撮影するときは、目 つぶり検出をしません。
電子ズーム	連写(口39)	[マルチ連写] にして撮影するときは、 電子ズームは使えません。
シャッター音	連写(口39)	[単写] 以外にして撮影するときは、 シャッター音は鳴りません。

▼ 電子ズームについてのご注意

- ・撮影モードや設定によっては、電子ズームを使えません。
- 電子ズーム使用時は、画面中央でピント合わせを行います。

顔認識撮影について

以下の撮影モードでは、人物の顔にカメラを向けると自動的に顔を認識して、顔にピントを合わせます。 複数の顔を認識したときは、ピントを合わせる顔に 二重枠のAFエリアが表示され、AFエリア以外の顔に 一重枠が表示されます。



撮影モード	認識する顔の数	AFエリア(二重枠)
▲ (オート撮影) モードで [AFエリア選択] (□40) を [顔認識オート] に設定時 シーンモード (□41) の [おまかせシーン]、[ポートレート]、[夜景ポートレート]	最大12人	カメラに最も近い顔
ベストフェイスモード(口53)	最大3人	画面中央に最も近い顔

- ※ ターゲット追尾モードでの顔認識については「ターゲット追尾モード(動く被写体にピントを合わせて撮影する)|(□□57)をご覧ください。
- ・ ▲ (オート撮影) モードでは、顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、9つあるAFエリアのうち、最も手前の被写体をとらえているAFエリアでピントが合います。
- [おまかせシーン] では、自動判別した撮影シーンによってAFエリアが変わ ります。
- [ポートレート]、[夜景ポートレート]、またはベストフェイスモードでは、 顔を認識していない状態でシャッターボタンを半押しすると、画面中央にピ ントが合います。

顔認識撮影について

☑ 顔認識機能についてのご注意

- 顔の向きなどの撮影条件によっては、顔を認識できないことがあります。また、以下のような場合は、顔を認識できません。
 - 顔の一部がサングラスなどでさえぎられている
 - 構図内で顔を大きく、または小さくとらえすぎている
- 複数の人物がいた場合、どの人物の顔を認識してピントを合わせるかは、顔の向きなどによっても異なります。
- 「オートフォーカスが苦手な被写体」(□31)の撮影では、二重枠が緑色になっていても、まれにピントが合わないことがあります。ピントが合わないときは、 (オート撮影)モードなどでAFエリア選択を [マニュアル]か [中央]に切り換え、等距離にある別の被写体でピントを合わせるフォーカスロック撮影(□76)をお試しください。

▼ 顔認識撮影した画像の再生について

- 再生すると、顔の上下方向に合わせて自動的に回転して表示されます(連写した画像を除く)。
- ・1コマ表示でズームレバーを**T**(**Q**)方向に回すと、撮影時に認識した顔を中心に拡大表示されます(□33)(連写した画像を除く)。

美肌機能について

以下の撮影モードでは、シャッターがきれると、人物の顔をカメラが検出し (最大3人)、画像処理で顔の肌をなめらかにしてから画像を記録します。

- シーンモードの[おまかせシーン](□42)、[ポートレート](□42) または[夜景ポートレート](□43)
- ベストフェイスモード (□53)

撮影後にも、記録した画像に美肌の編集ができます(□79)。

▼ 美肌機能についてのご注意

- 撮影後の画像の記録時間は、通常より長くなることがあります。
- 撮影条件によっては、美肌の効果が表れないことや、顔以外の部分が画像処理されることがあります。望ましい効果が得られない場合は、他の撮影モードに切り換えて撮影し直してください。
- ・シーンモードの[ポートレート]、[夜景ポートレート] では、美肌効果の度合いは設定できません(おまかせシーンモードで切り換わった場合を含む)。

フォーカスロック撮影

AF(オートフォーカス)エリアが画面中央でも、ピントを固定(フォーカスロック)する方法を使うと、構図を工夫して撮影できます。

ここでは、**△** (オート撮影) モードで [**AFエリア選択**] (□**40**) を [中央] に設定した場合のフォーカスロックの操作方法を説明します。

1 ピントを合わせる被写体を画面中央に配置する



- 2 シャッターボタンを半押しする
 - ピントが合い、AFエリア表示が緑色に点灯します。
 - 露出も固定されます。





- 3 半押ししたまま構図を変える
 - ・被写体との距離は変えないでください。




4 シャッターボタンを全押しして撮影する





いろいろな再生

この章では、再生する画像を絞り込む方法や再生時に使える機能について説明 しています。

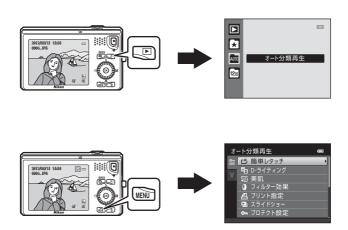

再生する画像を絞り込む

再生モードの種類を切り換えると、画像を絞り込んで再生できます。

再生モードの種類

▶ 再生

画像を絞り込まずに、撮影したすべての画像を再生します。撮影モードから再生モードに切り換えると、このモードになります。

お気に入り再生

お気に入りフォルダーに登録した画像のみを再生します。このモードに切り換える前に、お気に入りフォルダーへの画像登録が必要です(□80)。

■ オート分類再生


撮影した画像は、人物、風景、動画などの項目別に自動で分類されます。

a 撮影日一覧

選択した撮影日の画像を再生します。

再生モードの切り換え方法

- 1 コマ表示またはサムネイル表示中に ▼ ボタン を押す
 - 再生モードの種類を選ぶ画面(再生モードメニュー)が表示されます。

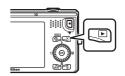

- 2 マルチセレクターでモードを選び、® ボタンを 押す
 - ・[再生] を選んだときは、再生画面になります。
 - [**再生**] 以外を選んだときは、お気に入りフォルダー、分類、または撮影日の選択画面になります。
 - 再生モードの種類を切り換えずに再生に戻るには、 ・ ボタンを押します。



- **3** お気に入りフォルダー、分類、または撮影日を選び、®ボタンを押す
 - ・お気に入りフォルダー、分類、または撮影日を選び直すときは、手順1から 繰り返してください。

再生モードで使える機能(再生メニュー)

1コマ表示中またはサムネイル表示中にMENUボタンを押すと、以下のメニュー操作ができます。

お気に入り再生モード(Ma)、オート分類再生モード(Ma)、または撮影日一覧 モード(Ma)にしたときは、選んだ再生モードのメニューが表示されます。

項目	内容
♪ 簡単レタッチ ^{※1、2}	コントラストと色の鮮やかさを高めた画像を 簡単に作成します。
配 D-ライティング ^{※1、2}	逆光やフラッシュの光量不足などで暗くなっ た被写体を、明るく補正できます。
☑ 美肌 ^{※1、2}	撮影した画像から人物の顔を検出して、顔の 肌をなめらかにします。
② フィルター効果 ^{※1、2}	デジタルフィルターでいろいろな効果を付けます。効果の種類は、[ソフト]、[セレクトカラー]、[クロススクリーン]、[魚眼効果]、[ミニチュア効果]、[絵画調] から選べます。
凸 プリント指定 ^{※3、4}	SDカードに記録した画像をプリンターでプリントするときに、どの画像を何枚プリントするかを設定します。
■ スライドショー ^{※3}	内蔵メモリー/SDカード内の画像を、1コマず つ順番に自動再生します。
On プロテクト設定 ^{※3}	大切な画像を誤って削除しないように、プロ テクト(保護)します。
⑤ 画像回転 ^{※2、4}	撮影後に、カメラなどで表示するときの画像 の向き(縦横位置)を設定します。
□ スモールピクチャー ^{※1、2}	撮影した画像から、サイズの小さい画像を作成します。ホームページで使ったり、電子メールへ添付したりするのに便利です。
● 音声メモ ^{※2}	撮影した画像に、カメラのマイクを使って音 声メモを付けます。音声メモの再生や削除も できます。
□ 画像コピー ^{※5}	内蔵メモリーの画像をSDカードへ、またはSD カードの画像を内蔵メモリーへコピーできます。

再生モードで使える機能(再生メニュー)

項目	内容
□ 連写グループ表示方法	連写した画像を1コマずつ表示するか、代表 画像のみの表示にするかを設定します。
『 連写の代表画像選択	連写した一連の画像(連写グループ→□32) の代表画像を変更します。 設定時は、MENUボタンを押す前に、代表画像 を変更したい連写グループの画像を選んでく ださい。
▶ お気に入り登録	お気に入りの画像を選んで登録します。 お気に入り再生モードのときは、表示されま せん。
■ お気に入り解除	お気に入り登録を解除します。 お気に入り再生モードのときのみ、表示され ます。

- ※1 画像を編集し、元画像とは別に保存します。[画像モード] (□69)を[圏 4608×2592] にして撮影した画像、[かんたんパノラマ] (□48)または[3D撮影] (□50)で撮影 した画像の編集ができない、同じ種類の編集の繰り返しができないなどの制限があります。
- ※2 連写グループの画像は、代表画像のみで表示中は設定できません。
 ●ボタンを押して
 1コマずつ展開して表示すると設定できます。
- ※3 撮影日一覧モードのときは、撮影日の一覧画面でMENUボタンを押すと、選んだ日付の画像をまとめて同じ設定にできます。
- ※4 シーンモード(□41)の[3D画像]で撮影した画像は設定できません。
- ※5 お気に入り再生モード、オート分類再生モード、撮影日一覧モードのときは、表示されません。

テレビ、パソコン、プリンターとの接続

テレビやパソコン、プリンターに接続すると、撮影した画像や動画をいろいろな方法で楽しむことができます。

 外部機器と接続するときは、カメラの電池残量が充分にあることを確認し、 必ず、カメラの電源をOFFにしてから接続してください。また、接続方法や 接続後の操作方法については、各機器の説明書もあわせてお読みください。



テレビで鑑賞する



撮影した画像や動画をテレビに映して鑑賞できます。

接続方法:付属のオーディオケーブル(AVケーブル)EG-CP16 の映像プラグと音声プラグ(ステレオ)をテレビの外部入力端子に接続します。または、市販のHDMIケーブル(Type C)を、テレビのHDMI入力端子に接続します。

パソコンで閲覧、管理する



パソコンに転送すると、静止画や動画の再生だけではなく、簡易 編集や画像データの管理ができます。

接続方法:付属のUSBケーブル UC-E6をパソコンのUSB端子に接続します。

- パソコンと接続する前に付属 CD-ROM「ViewNX 2 Installer」を使って、ViewNX 2 をパソコンにインストールしてください。 付属 CD-ROM「ViewNX 2 Installer」の使い方、パソコンへの 簡単な転送手順については、82 ページをご覧ください。
- ・パソコンから電源を供給するタイプの他の USB 機器がパソコンに接続されているときは、接続する前にそれらの機器をパソコンから取り外してください。同時に接続すると動作に不具合が発生したり、パソコンからの供給電力が過大になり、カメラ、SD カードなどが壊れるおそれがあります。

パソコンを使わずにプリントする



PictBridge対応プリンターと接続すると、パソコンを使わずに画像をプリントできます。

接続方法:付属のUSBケーブル UC-E6をプリンターのUSB端子に接続します。

ViewNX 2を使う

ViewNX 2は、画像や動画の転送、閲覧、編集、共有、これら全てを可能とするオールインワンソフトです。

付属CD-ROM「ViewNX 2 Installer」からインストールできます。



ViewNX 2をインストールする

・インストールにはインターネットに接続できる環境が必要です。

対応OS

Windows

- Windows 7 Home Premium/Professional/Enterprise/Ultimate (Service Pack 1)
- Windows Vista Home Basic/Home Premium/Business/Enterprise/ Ultimate (Service Pack 2)
- Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 3)

Macintosh

Mac OS X (version 10.5.8、10.6.8、10.7.2)

対応OSに関する最新情報、動作環境については、当社ホームページのサポート情報でご確認ください。

- **1** パソコンを起動し、付属CD-ROM「ViewNX 2 Installer」をCD-ROMドライブに入れる
 - Mac OS: [ViewNX 2] ウィンドウが表示されるので、ウィンドウ内の [Welcome] アイコンをダブルクリックします。

2 「言語選択」ダイアログで言語を選択し、「Welcome」ウィンドウを開く

- [言語選択] ダイアログのメニューに選択したい言語がない場合は、[地域選択] をクリックし、地域を選択してから言語を選択してください。
- ・[次へ] をクリックすると、[Welcome] ウィンドウが開きます。



3 インストールを開始する

- インストールをする前に、[Welcome] ウィンドウの [インストールガイド] をクリックして、インストール方法のヘルプと動作環境を確認することをおすすめします。
- ・ [Welcome] ウィンドウの [インストール (推奨)] をクリックします。

4 ソフトウェアをダウンロードする

- [ソフトウェアのダウンロード] 画面が表示されたら、[**同意して、ダウンロー ド開始**] をクリックします。
- ・画面の指示に従ってインストールを続けてください。

5 インストール終了画面が表示されたら、インストールを終了する

• **Windows**: [**はい**] をクリックします。

• Mac OS: [**OK**] をクリックします。

次のソフトウェアがインストールされます。

- ・ ViewNX 2 (以下の3つの干ジュールで構成されています)
 - Nikon Transfer 2:画像をパソコンに取り込みます
 - ViewNX 2:取り込んだ画像の閲覧、編集、印刷ができます
 - Nikon Movie Editor:取り込んだ動画の簡易編集ができます
- Panorama Maker 6(複数コマに分割して撮影した風景などを、1枚のパノラマ写真に合成できます)
- QuickTime (Windows のみ)


6 CD-ROMをCD-ROMドライブから取り出す

パソコンに画像を取り込む

1 画像の入ったSDカードを用意する

SD カード内の画像は、次の方法でパソコンに取り込めます。

・SDカードを入れたカメラの電源をOFFにしてから、付属のUSBケーブル UC-E6でカメラとパソコンを接続する。カメラの電源が自動的にONになります。 内蔵メモリー内の画像を取り込むには、カメラにSDカードを入れずにパソコンに接続します。

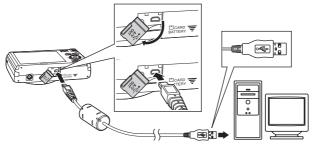

- ・カードスロットを装備したパソコンのときは、カードスロットに直接SDカードを差し込む。
- 市販のカードリーダーをパソコンに接続して、SDカードをセットする。

起動するプログラム(ソフトウェア)を選ぶ画面がパソコンに表示されたときは、Nikon Transfer 2 を選びます。

 Windows 7 をお使いの場合 右の画面が表示されたときは、次の手順でNikon Transfer 2を選びます。

1 [画像とビデオのインポート] の [プログラムの変更] をクリックすると表示される画面で、[画像ファイルを取り込む-Nikon Transfer 2使用]を選んで、「OK」をクリックする



2「画像ファイルを取り込む] をダブルクリックする

SDカード内に大量の画像があると、Nikon Transfer 2の起動に時間がかかる場合があります。Nikon Transfer 2が起動するまでお待ちください。

✓ USBケーブル接続についてのご注意

USBハブに接続した場合の動作は保証しておりません。

2 画像をパソコンに取り込む

- Nikon Transfer 2の [オプション] の [転送元] に、接続したカメラ名またはリムーバブルディスクのデバイス名が表示されていることを確認します(①)。
- 「転送開始」ボタンをクリックします(②)。



記録されているすべての画像がパソコンに取り込まれます(ViewNX 2 の初期設定)。

3 接続を解除する

- カメラを接続している場合は、カメラの電源をOFF にして、USB ケーブルを 抜きます。
- カードリーダーやカードスロットをお使いの場合は、パソコン上でリムーバブルディスクの取り外しを行ってから、カードリーダーまたはSDカードを取り外してください。

画像を見る


ViewNX 2 を起動する

- ・画像の取り込みが終わると、ViewNX2が 自動的に起動し、取り込んだ画像が表示 されます。
- ViewNX 2 の詳しい使い方は、ViewNX 2 のヘルプを参照してください。



✓ ViewNX 2 を手動で起動するには

- Windows: デスクトップの [ViewNX 2] のショートカットアイコンをダブルクリックします。
- Mac OS: Dockの [ViewNX 2] アイコンをクリックします。

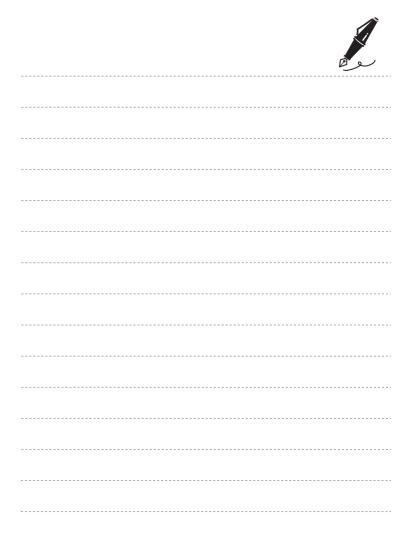




動画を撮影、再生する

● (*果動画撮影)ボタンを押すだけで、動画を撮影できます。



再生モードで**®**ボタンを押すと、動画を再生します。

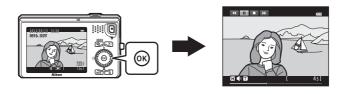

動画を撮影する

● (*景動画撮影) ボタンを押すだけで、すぐに動画を撮影できます。 色合いやホワイトバランスなどの静止画の設定は、動画にも引き継がれます。

1 撮影画面を表示する


- 動画設定は、撮影する動画の種類を表します。初期設定は、[<u>ლ</u> HD 1080p★ (1920×1080)] です(□91)。
- ※イラスト上の記録可能時間の数値は、実際とは異なります。



動画の記録可能時間※

2 ● (*景動画撮影) ボタンを押して、動画の撮影を開始する

- ・ 画面中央でピントが合います。 動画の撮影中は、 AFエリアは表示されません。
- ・[動画設定] が [**邇筋** HD 1080p★ (1920×1080)] など、縦横比16:9の場合、撮影画面の縦横比が16:9に切り換わります(右の画面の範囲で記録されます)。
- セットアップメニューの [モニター設定] (□94) の [モニターの表示設定] で [動画枠+情報AUTO] にすると、動画撮影開始前に動画の写る範囲を確認できます。

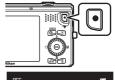



- 記録可能な残り時間の目安を液晶モニターで確認できます。内蔵メモリーへの記録中は、™が表示されます。
- ・マルチセレクターの▶を押すと、撮影を一時停止します(「動画設定」を「編編iFrame 540 (960×540)] またはHS動画に設定時を除く→□91)。もう一度▶を押すと撮影を再開します。
- ・ 撮影を一時停止してから約5分経過するか、記録可能な残り時間が無くなる と、撮影が自動的に終了します。

3 ● (▶**▼**動画撮影) ボタンを押して撮影を終了する

▼ 撮影後の記録についてのご注意

撮影後、「記録可能コマ数」または「記録可能時間」が点滅しているときは、画像または 動画の記録中です。バッテリー /SDカードカバーを開けたり、バッテリーやSDカードを 取り出したりしないでください。撮影した画像や動画が記録されないことや、カメラや SDカードが壊れることがあります。

▼ 動画撮影についてのご注意

- 動画をSDカードに記録するときは、SDスピードクラスがClass 6以上のSDカードをおすすめします(口21)。転送速度が遅いカードでは、動画の撮影が途中で終了することがあります。
- 電子ズームを使うと、画質は劣化します。動画撮影時は、光学ズームの最大倍率の約4 倍まで作動します。
- 電子ズームは、動画撮影を終了するとキャンセルされます。
- ・ズームレバーなどの操作音やズーム、オートフォーカス、手ブレ補正、明るさが変化したときの絞り制御などの動作音が録音されることがあります。
- 動画撮影中の液晶モニターの表示に、以下のような現象が発生する場合があります。これらの現象は撮影した動画にも記録されます。
 - 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で、画像に横帯が発生する
 - 電車や自動車など、高速で画面を横切る被写体がゆがむ
 - カメラを左右に動かした場合、画面全体がゆがむ
 - カメラを動かした場合、照明などの明るい部分に残像が発生する
- 撮影距離やズーム倍率によっては、動画の撮影時や再生時、同じパターンを繰り返す被写体(布地や建物の格子窓など)に色の着いた縞模様(干渉縞、モアレ)が現れることがあります。これは被写体の模様と撮像素子の配列が干渉すると起きる現象で故障ではありません。

▼ カメラの温度について

- 動画撮影などで長時間使ったり、周囲の温度が高い場所で使ったりすると、カメラの温度が高くなることがあります。
- 動画撮影中にカメラ内部が極端に高温になると、30 秒後に 撮影が自動終了します。

自動終了までの残りの秒数 (**鸕30s**) が画面に表示されます。 自動終了後、5秒後に電源もOFFになります。

カメラ内部の温度が下がるまでしばらく放置してからお使いください。



▼ オートフォーカスについてのご注意

「オートフォーカスが苦手な被写体」(口31)では、ピント合わせができないことがあります。このような被写体を動画で撮影するときは、以下の方法をお試しください。

- 1. 撮影前に動画メニューの [**AFモード**] を**AF-S** [**シングルAF**] (初期設定) にする。
- 2. 等距離にある別の被写体を画面中央に配置して● (*景動画撮影) ボタンを押し、動画 撮影を開始してから構図を変える。

動画を撮影する

● 動画の記録可能時間

動画設定(□91)	内蔵メモリー (約25 MB)	SDカード (4 GB) **
蘭 HD 1080p★ (1920× 1080)(初期設定)	約11秒	約35分
000 HD 1080p(1920×1080)	約14秒	約40分
720m HD 720p (1280×720)	約25秒	約50分
Frame 540 (960 × 540)	約7秒	約20分
VGARO VGA (640×480)	約56秒	約2時間30分

数値はおおよその目安です。同じ容量でもSDカードの種類によって記録可能時間は異なります。

※1回の撮影で記録可能な時間は、SDカードの残量が多いときでもファイルサイズ4GBまで、または最長29分までです。撮影時の画面には、1回の撮影で記録可能な時間が表示されます。

∅ 動画撮影で使える機能

- 露出補正、ホワイトバランス、またはピクチャーカラーの設定も撮影する動画に反映します。シーンモード(口41)やスペシャルエフェクトモード(口51)での色合いも動画に反映します。マクロモードのときは、より被写体に近づいて動画を撮影できます。動画の撮影を開始する前に設定を確認してください。
- ・セルフタイマー(□64)を使えます。セルフタイマーを設定し、●(*果動画撮影)ボタンを押すと、画面中央でピントが合い、10秒または2秒後に動画撮影を開始します。
- フラッシュは発光しません。
- 動画の撮影を開始する前にMENUボタンを押して、駅(動画)タブを選ぶと動画メニューの設定ができます(口91)。

動画撮影の設定を変える(動画メニュー)

撮影画面にする **→ MENU**ボタン **→ 県**タブ(□11)

以下のメニュー項目の設定が変更できます。



項目	内容
動画設定	撮影する動画の種類を選びます。 ・通常速度の動画とスローモーション再生や早送り再生ができる HS(ハイスピード)動画があります。 ・HS 動画を撮影するときは、HS 動画を選びます。
HS 動画で記録開始	「動画設定」でHS動画を選択したときに、撮影開始からHS動画で記録するかどうかを [ON] (初期設定) / [OFF] で選べます。 ・ [OFF] を選んだときは、通常速度の動画で撮影を開始します。 ・ ∞ ボタンを押すたびに通常の動画とHS動画を切り換えます。
AF モ −ド	 動画撮影開始時のピントに固定するAF-S [シングルAF] (初期設定)、または動画撮影中にピント合わせを繰り返す AF-F [常時AF] を選べます。 AF-F [常時AF] にすると、ピントを合わせる動作音が録音されることがあります。動作音が気になるときは、AF-S [シングルAF] での撮影をおすすめします。 ・ [動画設定] で HS 動画を選択したときは、AF-S [シングル AF] に固定されます。
風切り音低減	動画撮影時に風切り音を低減するかどうかを設定します。・[動画設定] で HS 動画を選択したときは、OFF [OFF] に固定されます。

動画を再生する

▶ボタンを押して再生モードにします。 動画設定(□91)のアイコンが表示され ている画像が動画です。

mボタンを押すと、再生できます。



動画再生中の操作

マルチセレクターを回すと早送り/巻き戻しできます。 画面上部には操作パネルが表示されます。 マルチセレクターの◀▶を押して操作パネルのアイ コンを選ぶと、以下の操作ができます。



機能	アイコン	内容
巻き戻し	*	∞ボタンを押している間、巻き戻します。※
早送り	₽	❷ボタンを押している間、早送りします。※
一時停止	•	 ●ボタンを押すと、一時停止します。 一時停止中に画面上部の操作パネルのアイコンで以下の操作ができます。 ● ボタンを押すと、コマ戻しします。押し続けると、連続してコマ戻しします。※ ■ ● ボタンを押すと、コマ送りします。押し続けると、連続してコマ送りします。※ ■ ● ボタンを押すと、再生を再開します。 ■ ● ボタンを押すと、再生を再開します。 ■ ※ ボタンを押すと動画の編集画面になり、動画の必要な部分だけを切り出して保存できます。
再生終了		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

※ マルチセレクターを回してもコマ送り/コマ戻しできます。

音量の調節

再生中にズームレバー **T/W**(□2)を回します。

動画の削除

動画を削除するには、1コマ表示(□32)やサムネイル表示(□33)で動画 を選んで**布**ボタンを押します(□34)。

動画再生について



カメラに関する基本設定

この章では、ਊセットアップメニューで設定できる項目の種類を説明しています。



メニュー画面の基本操作については、「メニューを使う(MENUボタン)」(口11)をご覧ください。

セットアップメニュー

MENUボタンを押す **→ Y** (セットアップ) タブ (□11)

メニュー画面で**¥**タブを選ぶと、以下の項目をセット アップメニューで設定できます。



項目	内容
オープニング画面	[COOLPIX] を選ぶと、電源ON時に、オープニング 画面(COOLPIXロゴ)を表示してから、撮影/再生画 面を表示します。[撮影した画像] を選ぶと、オープ ニング画面として撮影した画像を表示します。初期 設定では、オープニング画面を表示しません。
地域と日時	内蔵時計の日時を設定します。[タイムゾーン] では、 ご使用の地域や夏時間(サマータイム)を設定します。また、訪問先(≯)のタイムゾーンを登録する と、自宅(☆)との時差を自動計算し、撮影日時を 現地時間で記録できます。
モニター設定	画面について設定します。 ・ [モニター表示設定] で、撮影画面や再生画面に情報を表示するかどうかを選びます。構図を決める参考になる格子線を表示する [格子線+情報 AUTO]も選べます。 ・ [撮影後の画像表示] で、撮影後に、撮影した画像を表示するかどうかを選べます。 ・ [画面の明るさ] で、画面の明るさを調節できます。

項目	内容
デート写し込み	撮影時に画像に撮影日時を写し込んで記録します。 初期設定は [OFF] です。 ・以下の場合は日時を写し込めません。 ・シーンモードの [夜景ポートレート] (「手持ち 撮影」時)、[夜景] (「手持ち撮影」時)、[かん たんパノラマ] または [3D 撮影] のとき ・連写の設定 (□39) が [先取り撮影]、[高速連 写 120 fps] または [高速連写 60 fps] のとき ・動画のとき
手ブレ補正	撮影時に手ブレの影響を軽減します。初期設定は [ON] です。 ・三脚などでカメラを固定するときは、補正機能の 誤動作を防ぐため [OFF] にしてください。
モーション検知	[AUTO] (初期設定) 時は、撮影時にカメラが被写体の動きや手ブレを検知すると、ブレを軽減するためにISO感度を上げてシャッタースピードを速くします。撮影画面の のま示は、ブレを検知してシャッタースピードが速くなると緑色に変わります。 ・撮影モードなどの設定によっては検知しません。その場合は撮影画面に のは表示されません。
AF補助光	[AUTO] (初期設定) 時は、暗い場所などでオートフォーカスによるピント合わせを補助するAF補助光(□2) が点灯します。 ・ AF 補助光が届く距離は、広角側で約 1.9 m、望遠側で約 1.1 m です。 ・ AF 補助光の設定に関わらず、AF エリアの位置やシーンモードによっては点灯しません。
電子ズーム	[ON] (初期設定) 時は、光学ズームが最も望遠側にある状態でズームレバーを▼(Q) 方向に回すと、電子ズームが作動します(◯29)。
操作音	操作時に電子音を鳴らすかどうかを設定します。 ・シーンモードの [ペット] などでは、電子音は鳴 りません。
オートパワーオフ	節電のために液晶モニターが消灯するまでの時間を 設定します。初期設定は [1分] です。

項目	内容
メモリーの初期化 /カードの初期化 (フォーマット)	SDカードを入れていないときは内蔵メモリーを、SDカードを入れているときは SDカードを初期化(フォーマット)します。 ・初期化すると内蔵メモリーまたは SDカード内のデータはすべて削除され、もとに戻せません。必要なデータは初期化する前にパソコンなどに保存してください。
言語/Language	メニュー画面などに表示する言語を選びます。
TV出力設定	お使いのテレビに合わせて設定してください。 ビデオの出力方式([NTSC] または [PAL])や、 HDMI出力時の設定を選べます。
パソコン接続充電	[AUTO] (初期設定) 時は、パソコンと接続すると、パソコンからの電力供給状態に応じて、カメラ内のパッテリーを充電します。 ・パソコンで充電する場合、本体充電 AC アダプター EH-69P 使用時に比べて、充電に時間がかかることがあります。また、画像を転送しながら充電すると、充電に時間がかかります。
目つぶり検出設定	ベストフェイスモード以外で顔認識撮影(〇73) した直後、被写体の人物が目を閉じている可能性をカメラが検出すると [目つぶり確認] 画面が表示され、撮影した画像を確認できます。初期設定は [OFF] です。
Eye-Fi送信機能	市販のEye-Fiカードによるパソコンへの画像送信機能を有効にするかどうかを設定します。初期設定は[無効]です。
サムネイルバー	[ON] 時に1コマ表示(①32)でマルチセレクターを速く回すと、画面下部に前後の画像のサムネイルを表示します。初期設定は [OFF] です。
設定クリアー	カメラを初期設定にリセットします。 ・[地域と日時]、[言語 /Language] など、基本設 定の一部はリセットされません。
バージョン情報	カメラのファームウェアのバージョン情報を表示し ます。



取り扱い上のご注意	b-2
カメラについて	•
バッテリーについて	
本体充電 AC アダプターについて	<i>\tilde{\phi}</i> -4
メモリーカードについて	
お手入れ方法	.
クリーニングについて	
保管について	
故障かな?と思ったら	;
主な仕様	
このカメラの準拠規格	•
索引	
アフターサービスについて	-

取り扱い上のご注意

カメラについて

お使いになるときは、必ず「安全上のご注意」(CDvi~vii)をお守りください。

● 強いショックを与えないでください

カメラを落としたり、ぶつけたりすると、故障の原因になります。また、レンズやレンズ バリアーに触れたり、無理な力を加えたりしないでください。

● 水に濡らさないでください

カメラ内部に水が入ると、部品がサビつくなど修理費用が高額になるだけでなく、修理不能になることがあります。

● 急激な温度変化を与えないでください

温度差が極端な場所(寒いところから急激に暖かいところや、その逆の場合)にカメラを持ち込むと、カメラ内外に結露が生じ、故障の原因になります。カメラをバッグやビニール袋などに入れて、周囲の温度になりませてから使ってください。

● 強い電波や磁気を発生する場所で撮影しないでください

強い電波や磁気を発生するテレビ塔などの周囲および強い静電気の周囲では、記録データ が消滅したり、カメラが正常に機能しないことがあります。

● 長時間、太陽に向けて撮影または放置しないでください

太陽などの高輝度被写体に向けて長時間直接撮影したり、放置したりしないでください。 過度の光照射は、撮像素子などの褪色・焼き付きを起こすおそれがあります。また、その際に撮影した画像には、真っ白くにじみが生ずることがあります。

● バッテリーやACアダプターやメモリーカードを取り外すときは、必ず電源をOFFにしてください

電源がONの状態で取り外すと、故障の原因になります。特に、撮影中やデータの削除中は、データの破損やカードの故障の原因になります。

● 液晶モニターについて

- ・モニター画面(電子ビューファインダー含む)は、非常に精密度の高い技術で作られており、99.99%以上の有効ドットがありますが、0.01%以下でドット抜けするものがあります。そのため、常時点灯(白、赤、青、緑)あるいは非点灯(黒)の画素が一部存在することがありますが、故障ではありません。また、記録される画像には影響ありません。あらかじめご了承ください。
- ・ 屋外では液晶モニターは、日差しの影響で見えにくいことがあります。
- 液晶モニターの表面を強くこすったり、強く押したりすると、破損や故障の原因になります。万一、液晶モニターが破損した場合は、ガラスの破片などでケガをするおそれがありますのでご注意ください。また、中の液晶が皮膚や目に付着したり、口に入ったりしないようご注意ください。

バッテリーについて

お使いになるときは、必ず「安全上のご注意」(CDviii)をお守りください。

● 使用上のご注意

- 使用後のバッテリーは、発熱していることがあるのでご注意ください。
- ・周囲の温度が0 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 0 $^{\circ}$ 00範囲を超える場所で使うと、性能劣化や故障の原因になります。
- ・ 万一、異常に熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常や不具合が起きたら、すぐに使用を中止して、ご購入店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。
- カメラやバッテリーチャージャーから取り外したときは、必ず付属の端子カバーを付けてください。

● 充電について

撮影の前に充電してください。付属のバッテリーは、ご購入時にはフル充電されておりません。

- ・ 周囲の温度が5℃~35℃の室内で充電してください。
- バッテリー内部の温度が高い状態では、充電ができなかったり、不完全な充電になったりし、性能劣化の原因にもなります。カメラの使用直後など、バッテリー内部の温度が高くなっているときは、バッテリーの温度が下がるのを待ってから充電してください。バッテリーの温度が0℃以下、60℃以上のときは、充電をしません。

バッテリーの温度が45℃~60℃のときは、充電できる容量が減ることがあります。

- 充電が完了したバッテリーを、続けて再充電すると、性能が劣化します。
- 充電直後にバッテリーの温度が上がることがありますが、性能その他に異常はありません。

● 予備バッテリーを用意する

撮影環境に応じて、予備バッテリーをご用意ください。地域によっては入手が困難な場合があります。

● 低温時には残量のじゅうぶんなバッテリーを使い、予備バッテリーも用意する

バッテリーは一般的な特性として、性能が低温時に低下します。低温時には、バッテリー およびカメラを冷やさないようにしてください。

消耗したバッテリーを低温時に使うと、カメラが動かないこともあります。予備のバッテリーは保温し、交互にあたためながらお使いください。低温で一時的に使えなかったバッテリーも、常温に戻ると使える場合があります。

● バッテリーの接点について

バッテリーの接点が汚れると、接触不良でカメラが作動しなくなることがあります。接点の汚れは、乾いた布で拭い取ってください。

● 残量のなくなったバッテリーは充電する

残量のなくなったバッテリーをカメラに入れたまま、何度も電源スイッチのON/OFFを繰り返すと、バッテリーの寿命に影響をおよぼすおそれがあります。残量がなくなったバッテリーは、充電してからお使いください。

● 保管について

- バッテリーを使わないときは、必ずカメラやバッテリーチャージャーから取り出してください。取り付けたままにすると、電源を切っていても微小電流が流れ続けて過放電状態になり、使えなくなることがあります。
- バッテリーは、長期間使わないときでも必ず半年に1回は充電し、使い切った状態で保管してください。
- バッテリーは、付属の端子カバーを付けて、涼しい場所で保管してください。周囲の温度が15℃~25℃くらいの乾燥した場所をおすすめします。暑い場所や極端に寒い場所は避けてください。

● 寿命について

バッテリーをじゅうぶんに充電しても、使用期間が極端に短くなってきたときは、寿命です。新しいバッテリーをお買い求めください。

● リサイクルについて



充電を繰り返して劣化し、使えなくなったバッテリーは、廃棄しないでリサイクルにご協力ください。接点部にテープなどを貼り付けて絶縁してから、ニコンサービス機関やリサイクル協力店へお持ちください。

Li-ion 00

数字の有無と数値は電池 によって異なります。

本体充電ACアダプターについて

お使いになるときは、必ず「安全上のご注意」(◯◯ix)をお守りください。

- ・本体充電AC アダプター EH-69P に対応している機器以外で使わないでください。
- EH-69P以外の本体充電ACアダプター、USB-ACアダプターは絶対に使わないでください。カメラの故障、発熱の原因となります。
- EH-69Pは、家庭用電源のAC 100-240 V、50/60 Hzに対応しています。日本国外では、必要に応じて市販の変換プラグアダプターを装着してお使いください。変換プラグアダプターは、あらかじめ旅行代理店などでお確かめのうえ、お買い求めください。

メモリーカードについて

● 使用上のご注意

- ・メモリーカードは、SDカード以外は使えません。推奨カード→□21
- お使いになるときは、必ずメモリーカードの説明書の注意事項をお守りください。
- ラベルやシールを貼らないでください。

● 初期化について

- SDカードをパソコンで初期化(フォーマット) しないでください。
- 他の機器で使ったSDカードをこのカメラではじめて使うときは、必ずこのカメラで初期化してください。
 - 未使用のSDカードは、このカメラで初期化してからお使いになるようおすすめします。
- SD カードを初期化すると、カード内のデータは、すべて削除されます。初期化する前に、必要なデータはパソコンなどに保存してください。
- ・SD カードを入れたあとにカメラに「このカードは初期化されていません。初期化しますか?」の警告メッセージが表示されたときは初期化が必要です。削除したくないデータがある場合は、[いいえ]を選んでください。必要なデータはパソコンなどに保存してください。カードを初期化してよければ、[はい]を選んで®ボタンを押してください。
- ・初期化中、画像の記録中や削除中、パソコンとの通信中などに以下の操作をすると、 データの破損やカードの故障の原因になります。
 - バッテリー/SDカードカバーを開けて、カードやバッテリーを脱着する
 - カメラの電源をOFFにする
 - ACアダプターを外す

お手入れ方法

クリーニングについて

アルコール、シンナーなど揮発性の薬品は使わないでください。

レンズ

ガラス部分をクリーニングするときは、手で直接触らないようご注意ください。ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。ブロアーで落ちない指紋や油脂などの汚れは、乾いた柔らかい布やメガネ拭きなどでガラス部分の中央から外側に円を描くようにゆっくりと拭き取ってください。強く拭いたり、硬いもので拭いたりすると、破損や故障の原因になることがあります。汚れが取れないときは、レンズクリーナー液(市販)で湿らせた柔らかい布で軽く拭いてください。

液晶モニター

ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。指紋や油脂などの汚れは、 乾いた柔らかい布やメガネ拭きなどで軽く拭き取ってください。強く拭いたり、硬いもので拭いたりすると、破損や故障の原因になることがあります。

カメラボディー

- ・ゴミやホコリはブロアーで吹き払ってください。乾いた柔らかい布などで軽く拭いてください。
- 海辺などでカメラを使った後は、真水で湿らせてよく絞った柔らかい布で砂や塩分を軽く拭き取った後、よく乾かしてください。

で注意:カメラ内部にゴミ、ホコリや砂などが入りこむと故障の原因になります。この場合、当社の保証の対象外になります。

保管について

カメラを長期間お使いにならないときは、バッテリーを取り出してください。 また、カビや故障を防ぎ、カメラを長期にわたってお使いいただけるように、 「月に一度」を目安にバッテリーを入れ、カメラを操作するようおすすめします。 カメラを以下の場所に保管しないようにご注意ください。

- ・ 換気の悪い場所や湿度の高い場所
- ・ テレビやラジオなど強い電磁波を出す装置の近辺
- ・ 温度が50℃以上、または-10℃以下の場所
- 湿度が60%を超える場所

バッテリーの保管は、「取り扱い上のご注意」の「バッテリーについて」の「保管について」(304)をお守りください。

故障かな?と思ったら

カメラの動作がおかしいとお感じになったときは、ご購入店やニコンサービス 機関にお問い合わせいただく前に、以下の項目をご確認ください。

電源、表示、設定関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	Φ
カメラ内のバッテ リーを充電できない	 ブラグの接続状態を確認してください。 セットアップメニュー [バソコン接続充電] が [OFF] になっています。 パソコンに接続して充電しているときは、カメラの電源を OFF にすると、バッテリーの充電も中止されます。 パソコンに接続して充電しているときに、パソコンが休止状態(スリープ状態)になると、充電が中止され、カメラの電源が OFF になることがあります。 パソコンの仕様、設定または状態によっては、パソコンに接続してカメラ内のバッテリーを充電でき 	96
電源をONにできない	ないことがあります。 バッテリー残量がありません。本体充電 AC アダプターでコンセントに接続しているときは、電源は ON にできません。	22 18
カメラの電源が突然 切れる	 バッテリー残量がありません。 無操作状態が続いたため、オートパワーオフ機能が働きました。 低温下ではカメラやバッテリーが正常に動作しないことがあります。 カメラの電源を ON にしたまま、本体充電 AC アダブターを接続すると電源が OFF になります。 パソコンまたはブリンターとの接続中に USB ケーブルが外れると電源が OFF になります。USB ケーブルの接続をやり直してください。 カメラの内部が高温になっています。温度が下がるまでしばらく放置してから電源を入れ直してください。 	18 81、84

	455	
こんなときは	考えられる原因や対処法	
液晶モニターに何も 映らない	 ・電源が入っていません。 ・節電機能により待機状態になっています。電源スイッチ、シャッターボタン、	23 2、23 62 81、84
	・ カメラとテレビがオーディオビデオケーブルまた は HDMI ケーブルで接続されています。	81
液晶モニターがよく見えない	液晶モニターの明るさを調整してください。液晶モニターが汚れています。	94 <i>Ö</i> -6
撮影日時が正しく表 示されない	 日時を設定していない(撮影時に日時未設定マークが点滅している)場合は、静止画および動画の撮影日時が「2012/01/01 00:00」と記録されます。セットアップメニュー [地域と日時] で日時を正しく設定してください。 内蔵時計は腕時計などの一般的な時計ほど精度は高くありません。定期的に日時の設定を行うことをおすすめします。 	24、94
撮影情報や画像情報 が表示されない	セットアップメニュー [モニター設定] の [モニター 表示設定] が [情報OFF] になっています。	94
[デート写し込み] が 選べない	セットアップメニュー [地域と日時] が設定されてい ません。	24、94
[デート写し込み] を 有効にしたのに、日付 が写し込まれない	日付を写し込めない撮影モードになっています。動画には写し込みできません。	95
電源を入れると地域 と日時の設定画面が 表示される 設定内容が初期状態 に戻ってしまった	時計用電池が切れたため、設定がリセットされました。	24、25
液晶モニターが消灯 し、電源ランプが高速 点滅する		23
カメラの温度が高く なる	動画撮影やEye-Fiカードでの画像送信などで長時間使ったり、周囲の温度が高い場所で使ったりすると、カメラの温度が高くなることがありますが、故障ではありません。	-

●デジタルカメラの特性について

きわめてまれに、液晶モニターに異常な表示が点灯したまま、カメラが作動しなくなることがあります。原因として、外部から強力な静電気が電子回路に侵入したことが考えられます。このような場合は、電源をOFFにしてバッテリーを入れ直し、もう一度電源をONにしてみてください。これによってカメラが作動しなくなったときのデータは失われるおそれがありますが、すでに内蔵メモリーまたはSDカードに記録されているデータは失われません。この操作を行ってもカメラに不具合が続くときは、ニコンサービス機関にお問い合わせください。

撮影関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	T)
撮影モードにできな い	HDMIケーブルまたは USB ケーブルを外してください。	81、84
撮影できない	 再生モードになっているときは、▲ ボタン、シャッターボタン、または ● (*景動画撮影) ボタンを押してください。 メニューが表示されているときは、MENU ボタンを押 	9、32
,,,,,	してください。 ・ バッテリー残量がありません。 ・ フラッシュランブが点滅しているときは、フラッシュの充電中です。	22 62
3D画像を撮影できない	被写体が動く、暗い、コントラストが低いなど、撮影条件によっては、2コマ目を撮影できないことや、撮影した画像を保存できないことがあります。	_
	・ 被写体との距離が近すぎます。マクロモード、また はシーンモードの [おまかせシーン]、 [クローズ	42、45、65
ピントが合わない	アップ] での撮影をお試しください。 ・ オートフォーカスが苦手な被写体を撮影しています。 ・ セットアップメニュー [AF 補助光] を [AUTO] にしてください。	31 95
	電源を入れ直してください。	23

こんなときは	考えられる原因や対処法	
画像がぶれる	 フラッシュを使ってください。 ISO 感度を上げて撮影してください。 手ブレ補正機能やモーション検知機能を使ってください。 BSS (ベストショットセレクター) を使ってください。 	
	三脚などでカメラを安定させてください(セルフタイマーを併用すると、より効果的です)。	64
フラッシュ撮影時に、 画像に白い点が写り 込む	フラッシュの光が空気中のほこりなどに反射して写り込んでいます。フラッシュモードを ③ (発光禁止)にしてください。	63
フラッシュが発光し ない	フラッシュモードが ⑤(発光禁止)になっています。フラッシュが発光しないシーンモードになっています。	62 68
	 ベストフェイスメニューで[目つぶり軽減]が[ON] になっています。 フラッシュが制限される他の機能が設定されています。 	56 71
電子ズームが使えない	 セットアップメニュー [電子ズーム] が [OFF] になっています。 以下の場合、電子ズームは使えません。 シーンモードが [おまかせシーン]、[ボートレート]、[夜景]、「逆光]([HDR] ON 時)、[かんたんパノラマ]、「ペット」、または [3D 撮影] のとき ベストフェイスモードのとき 	53
	- ターゲット追尾モードのとき - 撮影メニュー [連写] が [マルチ連写] のとき	57 39
[画像モード] が選べ ない	[画像モード] が制限される他の機能が設定されています。	71
シャッター音が鳴ら ない 	セットアップメニュー [操作音] の [シャッター音] が [OFF] になっています。[ON] にしていても、撮 影モードや設定によってはシャッター音が鳴りませ ん。	95
AF補助光が点灯しな い	セットアップメニュー [AF補助光] が [OFF] になっています。[AUTO] に設定していても、AFエリアの位置やシーンモードによっては点灯しない場合があります。	95
画像が鮮明でない	レンズが汚れています。	⊅ -6
画像の色合いが不自 然になる	適切なホワイトバランスまたは色合いが選ばれてい ません。	39、46

こんなときは	考えられる原因や対処法	
画像がざらつく	被写体が暗いため、シャッタースピードが遅くなっているか、ISO感度が高くなっています。 ・ フラッシュを使ってください。 ・ 低い ISO 感度にしてください。	62 39
画像が暗すぎる	 フラッシュモードが ❸ (発光禁止)になっています。 フラッシュが指などでさえぎられています。 被写体にフラッシュの光が届いていません。 露出を補正してください。 ISO 感度を上げてください。 逆光で撮影しています。シーンモードの [逆光] にするか、フラッシュモードを ≸ (強制発光) にしてください。 	62 28 62 66 39 47、62
画像が明るすぎる	露出を補正してください。	66
赤目以外の部分が補正された	★◎ (赤目軽減自動発光) やシーンモードの [夜景ポートレート] の赤目軽減スローシンクロ強制発光でフラッシュ撮影すると、ごくまれに赤目以外の部分が補正されることがあります。 [夜景ポートレート] 以外の撮影モードで、フラッシュモードを★◎ (赤目軽減自動発光) 以外にして撮影してください。	43、62
美肌の効果が得られない	 撮影条件によっては、美肌効果が適切に得られないことがあります。 4人以上の顔を撮影した画像は、再生メニューの[美肌]をお試しください。 	54 79
画像の記録に時間がかかる	以下の場合、画像の記録に時間がかかることがあります。 ・ 暗い場所などで自動的にノイズ低減機能が作動したとき ・ フラッシュを ∳◎ (赤目軽減自動発光)にして撮影したとき ・ シーンモードの [夜景]、[夜景ポートレート]または [逆光] ([HDR] ON 時)で撮影したとき ・ 美肌機能で撮影したとき	- 63 43, 45, 47 42, 43, 56 39
画面や撮影画像にリング状の帯や虹色の 編模様が見える	逆光撮影や、太陽などの非常に強い光源が画面内にある撮影では、リング状の帯や虹色の縞模様(ゴースト)等が写し込まれることがあります。光源の位置を変えるか、光源を画面内に入れずに撮影をお試しください。	-

再生関連

こんなときは	考えられる原因や対処法	TI I
再生できない	パソコンか他社製のカメラによって画像が上書きされたか、ファイル名やフォルダー名が変更されました。COOLPIX S6300 以外で撮影した動画は再生できません。	92
画像の拡大表示ができない	 動画やスモールピクチャー、320 × 240 以下にトリミングされた画像は拡大表示できません。 カメラを HDMI 接続して、3D 画像を 3D (立体) で再生しているときは、拡大表示できません。 COOLPIX S6300 以外で撮影した画像は、拡大できないことがあります。 	_ 50 _
音声メモを録音でき ない	 動画には音声メモを付けられません。 このカメラ以外で撮影した画像には、このカメラで音声メモを付けられません。また、このカメラ以外で画像に音声メモを付けると、このカメラで再生できません。 	 79
簡単レタッチ、D-ラ イティング、美肌、 フィルター効果、ス モールピクチャー、ト リミングができない	動画は編集できません。画像編集が可能な条件を確認してください。このカメラ以外で撮影した画像は編集できません。	_ 79 79
画像を回転できない	COOLPIX S6300以外で撮影した画像、および [3D撮影] で撮影した画像は回転できません。	_
画像がテレビに映らない	 セットアップメニュー [TV 出力設定] の [ビデオ出力] または [HDMI] が正しく設定されていません。 HDMI ミニ端子と USB/ オーディオビデオ出力端子の両方にケーブルが接続されています。 画像が記録されていない SD カードが入っています。 SD カードを交換してください。内蔵メモリーの画像を再生するときは SD カードを取り出してください。 	96 81、84 20
お気に入りフォルダーのアイコン設定が初期設定に戻っていたり、お気に入り登録した画像がお気に入り再生モードで再生できない	内蔵メモリー/SDカード内のデータがパソコンで書き 換えられると、表示できないことがあります。	-

こんなときは	考えられる原因や対処法	Ш
撮影した画像がオート分類再生モードで 再生できない	 表示したい画像が、参照している項目とは別の項目に分類されています。 このカメラ以外で撮影した画像または [画像コピー]でコピーした画像は、オート分類再生モードで表示できません。 内蔵メモリー/SDカード内の画像がパソコンで書き換えられると、表示できないことがあります。 1つの分類項目で表示できるのは、999 コマまでです。すでに 999 コマ登録されている場合は、それ以降に撮影した画像は登録されません。 	78 78 — 78
カメラをパソコンに 接続しても、Nikon Transfer 2が自動起 動しない	 カメラの電源が OFF になっています。 バッテリー残量がありません。 USB ケーブルが正しく接続されていません。 パソコンにカメラが正しく認識されていません。 対応 OS を確認してください。 Nikon Transfer 2が自動起動しない設定になっています。Nikon Transfer 2 については、ViewNX 2 のヘルブをご覧ください。 	23 22 81、84 — 82 84
カメラをプリンター に接続しても、 PictBridge起動画面 が表示されない	PictBridge対応プリンターの種類によっては、[パソコン接続充電]を [AUTO] に設定していると、PictBridge起動画面が表示されず、プリントできない場合があります。[パソコン接続充電] を [OFF] にしてプリンターに接続し直してください。	96
プリントする画像が 表示されない	 画像が記録されていない SD カードが入っています。SD カードを交換してください。 内蔵メモリーの画像をプリントするときは SD カードを取り出してください。 [3D 撮影] で撮影した画像はプリントできません。 	202041
カメラ側で用紙設定ができない	PictBridge対応プリンターでも、以下の場合はカメラで「用紙設定」ができません。プリンター側で用紙サイズを設定してください。 ・カメラ側で設定した用紙サイズにプリンターが対応していません。 ・自動的に用紙サイズを認識するプリンターを使っています。	81

主な仕様

ニコン デジタルカメラCOOLPIX S6300

型式	コンパクトデジタルカメラ
有効画素数	16.0メガピクセル
撮像素子	1/2.3型 原色CMOS、総画素数16.79メガピクセル
レンズ	光学10倍ズーム、NIKKORレンズ
焦点距離	4.5-45.0mm (35mm判換算25-250 mm相当の撮影画角)
開放F値	f/3.2-5.8
レンズ構成	8群8枚(EDレンズ1枚)
電子ズーム	最大4倍(35mm判換算で約 1000 mm相当の撮影画角)
手ブレ補正	レンズシフト方式
オートフォーカス	コントラスト検出方式
撮影距離	 ・ 先端レンズ面中央から約 50 cm ~∞ (広角側)、 約 1 m ~∞ (望遠側) ・ マクロモード時は先端レンズ面中央から約 10 cm (広角側) ~∞
AFエリア	顔認識オート、オート(9点)、マニュアル(99点)、中央、 ターゲット追尾
液晶モニター	2.7型TFT液晶、反射防止コート付き、約23万ドット 輝度調節機能付き(5段階)
視野率 (撮影時)	上下左右とも約98%(対実画面)
視野率(再生時)	上下左右とも約100%(対実画面)
記録方式	
記録媒体	内蔵メモリー(約 25 MB)、SD/SDHC/SDXCメモリーカード
画像ファイル	DCF、Exif 2.3、DPOF、MPF準拠
ファイル形式	静止画:JPEG 3D画像:MPO 音声メモ:WAV 動画:MOV (映像:H.264/MPEG-4 AVC、音声:AACステレオ)
画像モード(記録画素数)	 16M(高画質) [4608 × 3456★] 16M [4608 × 3456] 8M [3264 × 2448] 4M [2272 × 1704] 2M [1600 × 1200] VGA [640 × 480] 16:9 [4608 × 2592]

ISO感度 (標準出力感度)	 ISO 125、200、400、800、1600、3200 オート (ISO 125 ~ 1600) 感度制限オート (ISO 125 ~ 400、125 ~ 800)
露出	
測光方式	マルチパターン測光(256分割)、中央部重点測光(電子 ズームが2倍未満のとき)、スポット測光(電子ズームが 2倍以上のとき)
露出制御	プログラムオート、モーション検知機能付き、露出補正 (±2段の範囲で1/3段刻み)可能
シャッター	メカニカルシャッターとCMOS電子シャッターの併用
シャッタースピード	 ・ 1/2000 ~ 1 秒 ・ 1/4000 ~ 1/120 秒 (高速連写 120 fps) ・ 1/4000 ~ 1/60 秒 (高速連写 60 fps) ・ 4 秒 (シーンモードの「打ち上げ花火」)
絞り	電磁駆動によるNDフィルター(-2.0 AV)選択方式
制御段数	2(f/3.2、f/6.4[広角側])
セルフタイマー	約 10秒、約 2秒
フラッシュ	
調光範囲 (ISO感度設定オート時)	(<u> </u>
調光方式	モニター発光によるTTL自動調光
インターフェース	Hi-Speed USB
通信プロトコル	MTP、PTP
ビデオ出力	NTSC、PALから選択可能
HDMI出力	オート、480p、720p、1080iから選択可能
入出力端子	オーディオビデオ(AV)出力/デジタル端子(USB)、 HDMIミニ端子(Type C)(HDMI出力)
言語	日本語、英語の2言語
電源	Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL12 (リチウム イオン充電池:付属) ×1個 ACアダプター EH-62F(別売)
充電時間	約 3時間50分(本体充電ACアダプター EH-69P使用時、 残量のない状態からの充電時間)
撮影可能コマ数 (電池寿命) [※]	約 230コマ(EN-EL12使用時)
動画撮影可能時間 (電池寿命)	約 1時間 ([HD 1080p★ (1920×1080)]、EN-EL12使用時。1回の撮影で記録可能な時間は、SDカードの残量が多いときでもファイルサイズ4 GBまで、または最長29分)

 三脚ネジ穴
 1/4 (ISO 1222)

 寸法
 (幅×高さ×奥行き)

 質量
 約 160 g (バッテリー、SDメモリーカード含む)

 動作環境

動作環境

使用温度 0℃~40℃

使用湿度 85%以下(結露しないこと)

- ・ 仕様中のデータは、すべて常温 (25℃)、Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL12をフル充電で使用時のものです。
- ※電池寿命測定方法を定めたCIPA(カメラ映像機器工業会)規格によるものです。 測定条件は、23(±2)℃、撮影でとにズーム、2回に1回の割合でのフラッシュ 撮影、画像モード[**図 4608×3456**]です。撮影間隔、メニュー表示時間、画像 表示時間などにより、コマ数は変動することがあります。

Li-ion リチャージャブルバッテリー EN-EL12

形式	リチウムイオン充電池
定格容量	DC 3.7 V、1050 mAh
使用温度	0℃~40℃
寸法(幅×高さ×奥行き)	約 32×43.8×7.9 mm
質量	約 22.5 g(端子カバーを除く

本体充電ACアダプター EH-69P

電源 AC 100~240 V、50/60 Hz、0.068~	~0.042 A
定格入力容量 6.8~10.1 VA	
定格出力 DC 5.0 V、550 mA	
使用温度 0℃~40℃	
寸法(幅×高さ×奥行き) 約 55×22×54 mm	
質量 約 55 g	

☑ 説明書について

- 説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
- 製品の外観、仕様、性能は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

このカメラの準拠規格

リントするための標準規格です。

- Design rule for Camera File system (DCF): 各社のデジタルカメラで記録 された画像ファイルを相互に利用し合うための記録方式です。
- DPOF (Digital Print Order Format): デジタルカメラで撮影した画像をプリントショップや家庭用プリンターで自動プリントするための記録フォーマットです。
- Exif (Exchangeable image file format) Version 2.3: デジタルカメラとプリンターの連携を強化し、高品質なプリント出力を簡単に得ることを目指した規格です。
 - この規格に対応したプリンターをお使いになると、撮影時のカメラ情報をいかして最適なプリント出力を得ることができます。 詳しくはプリンターの説明書をで覧ください。
- PictBridge: デジタルカメラとプリンターのメーカー各社が相互接続を保証するもので、デジタルカメラの画像をパソコンを介さずプリンターで直接プ

索引

マーク・英数字

▲ オート撮影モード 22、26、38

盛 シーンモード 41

SO スペシャルエフェクトモード 51

☑ ベストフェイスモード 53

囱 ターゲット追尾モード 57

▶ 再生モード 32、78

★ お気に入り再生モード 78

■ オート分類再生モード 78

2 撮影日一覧モード 78

ਊセットアップメニュー 94

T望遠ズーム 29

W 広角ズーム 29

Q 拡大表示 33

■ サムネイル表示 33

2 ヘルプ 41

● ***** 動画撮影ボタン 4、5

↑ 撮影干ードボタン 4、5、9

▶ 再生ボタン 4、5、9、32

6 決定ボタン 5、10

MENU メニューボタン 4、5、11、39、79、

91、94

前削除ボタン 4、5、34

♣フラッシュモード 62

ら セルフタイマー 64

光 マクロモード 65

☑ 露出補正 66

1コマ表示 32 3D 画像 50

3D 撮影 3D 50

AC アダプター 19

AF エリア 30

AF エリア選択 40

AF 表示 7

AF 補助光 95

AFモード 40、59、91 AV ケーブル 81

BSS 46

DPOF Ø:17

D- ライティング 79

EH-69P 18

EN-EL12 16, 18

Eye-Fi 送信機能 96 HDMI ケーブル 81

HDMI ミニ端子 2

HDR 47

HS 動画 91

HS 動画で記録開始 91

ISO 感度 39

Li-ion リチャージャブルバッテリー 16

Nikon Transfer 2 83, 85 Panorama Maker 6 83

PictBridge 81, 2:17

SD カード 20

SD カードスロット 20

SD カードの初期化 20、96

TV 出力設定 96

USB/ オーディオビデオ出力端子 81、84

USB ケーブル 81、84

ViewNX 2 82

赤目軽減自動発光 63

圧縮率 69

打ち上げ花火 ※ 46

笑顔白動シャッター 56 液晶モニター 6、46

オーディオビデオケーブル 81

オート撮影モード 26、38

オートパワーオフ 23、95

オートフォーカス 40、59、65、91

オートフォーカスモード 40、59、91

オート分類再生メニュー 79

オート分類再生モード 78

オープニング画面 94

お気に入り再生メニュー 79

お気に入り再生モード 78

おまかせシーン 盛 42

音声入力/映像入力端子 81 音声メモ 79

音量 92

カ

カードの初期化 20、96 顔認識オート 40 顔認識撮影 73

顔認識追尾 59 拡大表示 33 風切り音低減 91 画像回転 79 画像コピー 79 画像サイズ 69 画像モード 69 画面の明るさ 94 カレンダー表示 33 かんたんパノラマ 48 かんたんパノラマ再生 48 簡単レタッチ 79 逆光 29 47 強制発光 63 記録可能コマ数 22、70 記録可能時間 90 クール 40 クローズアップ 靴 45 言語 /Language 96 広角ズーム 29 光学ズーム 29 高速連写 39 硬調モノクローム ■ 51

サ

再生 32、92 再生メニュー 79 再生モード 9、32、78 先取り撮影 39 削除 34 撮影 26、28、30 撮影後の画像表示 94 撮影日一覧メニュー 79 撮影日一覧モード 78 撮影メニュー 39 撮影モード 9、26 サマータイム 25、94 サムネイルバー 96 サムネイル表示 33 三脚ネジ穴 3、 2.16 シーンモード 41、42 時差 94 自動発光 63 絞り値 30 シャッタースピード 30 シャッターボタン 4、5、30

充電器 18 充電ランプ 3、19 常時 AF 40、91 初期化 20、96 白黒 40 シングル AF 40、91 ズームレバー 4、5、29 ストラップ 13 ストラップ取り付け部 2 スピーカー 3 スペシャルエフェクトモード 51 スポーツ 🗣 43 スモールピクチャー 79 スライドショー 79 スローシンクロ 63 スローモーション撮影 91 接写 65 設定クリアー 96 セットアップメニュー 94 セピア 40 セルフタイマー 64 セルフタイマーランプ 2、64 セレクトカラー 🧪 51 操作音 95 ソフトSO 51

夕

ターゲット追尾メニュー 59 ターゲット追尾モード 57 タイムゾーン 94 ダイレクトプリント 81 端子カバー 3 単写 39 地域と日時 24、94 デート写し込み 25、95 手ブレ補正 95 テレビ 81 電源 22、23 電源スイッチ/電源ランプ 22、23 電子ズーム 29、95 動画再生 92 動画撮影 88 動画設定 91 動画編集 92 動画メニュー 91 トリミング 33

トワイライト 🚔 44

ナ

内蔵メモリー 21 内蔵メモリーの初期化 96 夏時間 25、94 日時の設定 24、94 ノスタルジックセピア SE 51

1

バージョン情報 96 パーティー 💥 44 ハイキー HI 51 パソコン 81、84 パソコン接続充電 96 発光禁止 63 バッテリー 16、18、25 バッテリー /SD カードカバー 3、16、20 バッテリー残量 22 バッテリー室 3 バッテリーチャージャー 19 バッテリーロックレバー 16 半押し 4 ビーチ 🛂 44 ピクチャーカラー 40 日付の写し込み 25 日付の表示順 24 日付のプリント 25 美肌 79 美肌効果 56 ビビッドカラー 40 標準カラー 40 ピント 30、40 フィルター効果 79 風景 ▲ 42 フォーカスロック撮影 76 フォーマット 96 フラッシュ 62 フラッシュモード 62、63 フラッシュランプ 62 プリンター 81 プリント 79、81 プリント指定 79 プロテクト設定 79 ベストショットセレクター 46 ベストフェイスメニュー 56

ベストフェイスモード 53 ペット **ザ** 49 ペット自動シャッター 49 ヘルブ 41 望遠ズーム 29 ポートレート **冬** 42 ホワイトバランス 39 本体充電 **AC** アダプター 18

マ

マイク(ステレオ) 2 マクロモード 65 マルチセレクター 4、5、10 ミュージアム **血** 46 目つぶり軽減 56 目つぶり検出設定 96 メモリー残量 22 メモリーの初期化 96 モーション検知 95 モニター設定 94 モニター表示設定 94 モノクロコピー **ロ** 47

ヤ

夜景 ■ 45 夜景ポートレート ■ 43 夕焼け **当** 44 雪 園 44

크

リチウムイオン充電池 16、18 料理 **!** 46 連写 39 連写グループ表示方法 80 連写の代表画像選択 80 レンズ 2、 3・14 レンズバリアー 2 ローキー LO 51 ロータリーマルチセレクター 4、5、10 露出補正 66

アフターサービスについて

■この製品の使い方や修理に関するお問い合わせは

- ・使い方に関するご質問は、裏面に記載の「ニコン カスタマーサポートセンター」にお問い合わせください。
- 修理に関するご質問は、裏面に記載の「修理センター」にお問い合わせください。

【お願い】

- ・ お問い合わせいただく場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容をご確認の上、お問い合わせください。
 - 「製品名」、「製品番号」、「ご購入日」、「問題が発生したときの症状」、「表示されたメッセージ」、「症状の発生頻度」など。
- ソフトウェアのトラブルの場合には、おわかりになる範囲で結構ですので、次の内容を で確認の上、お問い合わせください。
 - 「ソフトウェア名およびバージョン」、「パソコンの機種名」、「OSのバージョン」、「メモリー容量」、「ハードディスクの空き容量」、「問題が発生したときの症状」、「症状の発生頻度」、エラーメッセージが表示されている場合はエラーメッセージの内容など。
- ・ファクシミリや郵送でお問い合わせの場合は「ご住所」、「お名前」、「フリガナ」、「電話番号」、「FAX番号」を(会社の場合は会社名と部署名も)明確にお書きください。

■修理を依頼される場合は

- ニコンサービス機関(裏面に記載の「修理センター」など)、ご購入店、または最寄りの販売店にご依頼ください。
- ニコンサービス機関につきましては、詳しくは「ニコン サービス機関のご 案内」をご覧ください。

【お願い】

・ 修理に出されるときは、メモリーカードがカメラ内に挿入されていないかご確認ください。

※内蔵メモリー内に画像データがあるときは、消去される場合があります。

■補修用性能部品について

このカメラの補修用性能部品(その製品の機能を維持するために必要な部品) の保有年数は、製造打ち切り後5年を目安としています。

・修理可能期間は、部品保有期間内とさせていただきます。なお、部品保有期間経過後も、修理可能な場合もありますので、ニコンサービス機関またはご購入店へお問い合わせください。水没、火災、落下等による故障または破損で全損と認められる場合は、修理が不可能となります。なお、この故障または破損の程度の判定は、ニコンサービス機関にお任せください。

Nikon

■製品の使い方に関するお問い合わせ。

<ニコン カスタマーサポートセンター>

全国共通のナビダイヤルにお電話ください。



0570-02-8000 一般電話・公衆電話からは市内通話料金でご利用 営業時間:9:30~18:00(年末年始、夏期休業日等を除く毎日)

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03)6702-0577 におかけください。ファクシミリでのご相談は、(03)5977-7499 にお送りください。

|修理サービスのご案内|

修理品のお引き取りを依頼される場合は

<ニコン ピックアップサービス>

下記のフリーダイヤルでお申し込みいただくと、二コン指定の配送業者(ヤマト運輸)が、梱包資材のお届け・修理品のお引き取り、修理後のお届け・集金までを一括して提供するサービスです。全国一律の料金にて承ります。※宅配便で扱える大きさや重さには制限があるため、取り扱いできない製品もございます。

DD

0120-02-8155 営業時間: 9:00~18:00 (年末年始12/29~1/4を除く毎日)

※上記のフリーダイヤルはピックアップサービス専用です。ニコン指定の配送業者(ヤマト運輸)にて承ります。 製品や修理に関するお問い合わせは、カスタマーサポートセンター、または修理センターへお願いいたします。

修理品を宅配便などでお送りいただく場合の送り先と修理に関するお問い合わせは

<(株)ニコンイメージングジャパン 修理センター>

230-0052 横浜市鶴見区生麦2-2-26



0570-02-8200

営業時間:9:30~17:30 (土曜日、日曜日、祝日、年末年始、 夏期休業日など弊社定休日を除く毎日)

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、(03) 6702-0577 におかけください。

●修理センターには、ご来所の方の窓口がございません。宅配便のみお受けします。ご了承ください。

-----インターネットご利用の方へ

_____ <ニコンイメージング/サポートページ>

- http://www.nikon-image.com/support/
 - 最新の製品テクニカル情報や、ソフトウェアのアップデートに関する情報がご覧いただけます。 ※製品をより有効にご利用いただくために、定期的にアクセスされるようおすすめします。
- http://www.nikon-image.com/support/repair/

「ニコン ピックアップサービス」のお申し込みや修理見積もり金額の確認、インターネットを利用して修理を申し込まれた場合の修理状況や納期の確認などがご覧いただけます。

※お問い合わせや修理を依頼をされるときには、裏面の「アフターサービスについて」も参照ください。

株式会社 ニコン

株式会社 ニコン イメージング ジャパン

Printed in China